* Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa modeļa, instalētās programmatūras un izmantotā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-06240A
Latvian. 11/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

GPRS TĀLRUNIS
SGH-E330

Saturs

Svarīgi drošības norādījumi 7

Komplektācija 9

Tālrunis 10

Tālruņa izkārtojums 10
Displeji 14
Ārējais displejs 17
Indikators 18
Kamera 18
Iebūvētā antena 19

Darba sākšana 20

SIM kartes ievietošana/izņemšana 20
Akumulatora uzlikšana/noņemšana/uzlādēšana 21
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 25
Funkciju un iespēju izvēle 26

Zvanu funkcijas 28

Zvanīšana 28
Zvana pārtraukšana 31
Atbildēšana uz zvanu 31
Zvana atteikšana 31
Skaļuma regulēšana 32
Iespējas sarunas laikā 33
Austiņu lietošana 41

Teksta ievadīšana 42

Teksta ievades režīma mainīšana 43
ABC režīma lietošana 44
T9 režīma lietošana 46
Simbolu režīma lietošana 49
Ciparu režīma lietošana 49

Izvēlņu lietošana 50

Piekļuve izvēlnes funkcijai 50
Izvēlņu funkciju saraksts 51

Tālruņu kataloga izvēlne 57

Atrast vārdu *(Katalogs 1.1.)* 57
Pievienot ierakstu *(Katalogs 1.2.)* 60
Ātro numuru saraksts *(Katalogs 1.3.)* 61
Kopēt visu tālrunī *(Katalogs 1.4.)* 63
Dzēst visu *(Katalogs 1.5.)* 64
Savs numurs *(Katalogs 2.1.)* 64
Grupu iestatījumi *(Katalogs 2.2.)* 65
Atmiņas stāvoklis *(Katalogs 2.3.)* 66
Pakalpojumu katalogs *(Katalogs 3.1.)* 66

SIM-AT
(Application Toolkit — programmu aprīkojums).... 67

Zvanu arhīvs 68

Neatbildētie zvani *(2.1. izvēlne)* 68
Saņemtie zvani *(2.2. izvēlne)* 68
Zvanītie numuri *(2.3. izvēlne)* 69
Dzēst visu *(2.4. izvēlne)* 69
Sarunu laiks *(2.5. izvēlne)* 70
Sarunu izmaksas *(2.6. izvēlne)* 70

Tīkla pakalpojumi 72

Zvanu pāradresācija *(3.1. izvēlne)* 72
Zvanu liegumi *(3.2. izvēlne)* 74
Zvanu gaidīšana *(3.3. izvēlne)* 76
Tīkla izvēle *(3.4. izvēlne)* 77
Zvanītāja ID *(3.5. izvēlne)* 78
Aktīvā līnija *(3.6. izvēlne)* 78

Skaņas iestatījumi 79

Ienākošie zvani *(4.1. izvēlne)* 79
Īsziņas *(4.2. izvēlne)* 80
Ieslēgšana/izslēgšana *(4.3. izvēlne)* 81
Savienojuma tonis *(4.4. izvēlne)* 81
Taustiņu toņi *(4.5. izvēlne)* 81
Signāls katru min. *(4.6. izvēlne)* 82
Klusais režīms *(4.7. izvēlne)* 82
Zvana signāli *(4.8. izvēlne)* 83

Īsziņas 84

Īsziņa *(5.1. izvēlne)* 84
Multiziņa *(5.2. izvēlne)* 90
Infoziņa *(5.3. izvēlne)* 101
Ziņu šabloni *(5.4. izvēlne)* 101
Balss pasts *(5.5. izvēlne)* 102
Apraide *(5.6. izvēlne)* 103
Iestatījumi *(5.7. izvēlne)* 104
Atmiņas stāvoklis *(5.8. izvēlne)* 107

Izklaide 108

WWW pakalpojumi *(6.1. izvēlne)* 108
Multivide *(6.2. izvēlne)* 114
JAVA pasaule *(6.3. izvēlne)* 117

Plānotājs 122

Jauna piezīme *(7.1. izvēlne)* 122
Kalendārs *(7.2. izvēlne)* 124
Darbu saraksts *(7.3. izvēlne)* 126
Pulkstenis *(7.4. izvēlne)* 128
Modinātājs *(7.5. izvēlne)* 129
Balss ierakstītājs *(7.6. izvēlne)* 132
Kalkulators *(7.7. izvēlne)* 134
Konvertors *(7.8. izvēlne)* 135
Taimeris *(7.9. izvēlne)* 137
Hronometrs *(7.10. izvēlne)* 138

Kamera 139

Fotografēt *(8.1. izvēlne)* 139
Mani fotoattēli *(8.2. izvēlne)* 145
Mani albumi *(8.3. izvēlne)* 146
Dzēst visu *(8.4. izvēlne)* 146
Iestatījumi *(8.5. izvēlne)* 147
Atmiņas stāvoklis *(8.6. izvēlne)* 148

Tālruņa iestatījumi 149

Displejs *(9.1. izvēlne)* 149
Sveiciens *(9.2. izvēlne)* 151
Valoda *(9.3. izvēlne)* 152
Drošība *(9.4. izvēlne)* 152
Automātiskā atkārtošana *(9.5. izvēlne)* 155
Dzidrums *(9.6. izvēlne)* 156
Aktīvā mape *(9.7. izvēlne)* 156
Sānu taustiņš *(9.8. izvēlne)* 156
Atb. ar jebkuru taust. *(9.9. izvēlne)* 157
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.10. izvēlne)* 157

Divu līniju pakalpojuma (ALS — Alternate Line Service) izmantošana 158

Problēmu novēršana 160

Piekļuves kodi 163

Tālruņa parole 163
PIN 163
PIN2 164
PUK 164
PUK2 165
Zvanu liegumu parole 165

Informācija par veselību un drošību 166

Informācija par SAR sertifikāciju 166
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā 167
Drošība uz ceļa 169
Darbības vide 169
Elektroniskās ierīces 170
Sprādzienbīstama vide 171
Ārkārtas zvani 172
Cita svarīga informācija par drošību 173
Apkope un glabāšana 174

Skaidrojošā vārdnīca 176

Alfabētiskais rādītājs 180

Ātrās uzziņas kartīte 185

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisku iekārtu tuvumā. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams (piem., slimnīcā).

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts (īpaši, ja tas tiek lietots), centieties bez vajadzības nepieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Sniedziet visu nepieciešamo informāciju pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst instalēt un labot tikai kvalificēts servisa personāls.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 166. lpp..

UZMANĪBU!
IZMANTOJOT NEPIEMĒROTU AKUMULATORU, TAS VAR EKSPLODĒT.
ATBRĪVOJIETIES NO IZLIETOTAJIEM AKUMULATORIEM ATBILSTOI NORĀDĪJUMIEM.

Komplektācija

Tālruņa komplektācijā ietilpst šādi priekšmeti:

Tālrunis

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Turklāt no vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties šādus tālruņa piederumus:

- automašīnas papildu brīvroku komplektu;
- parastu automašīnas brīvroku komplektu;
- datora datu saiknes komplektu.

Piezīme. Tālruņa komplektācijā iekļautie priekšmeti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Tālrunis

Tālruņa izkārtojums

Šajā attēlā ir redzami tālruņa pamatelementi:

Atvērta tālruņa izskats

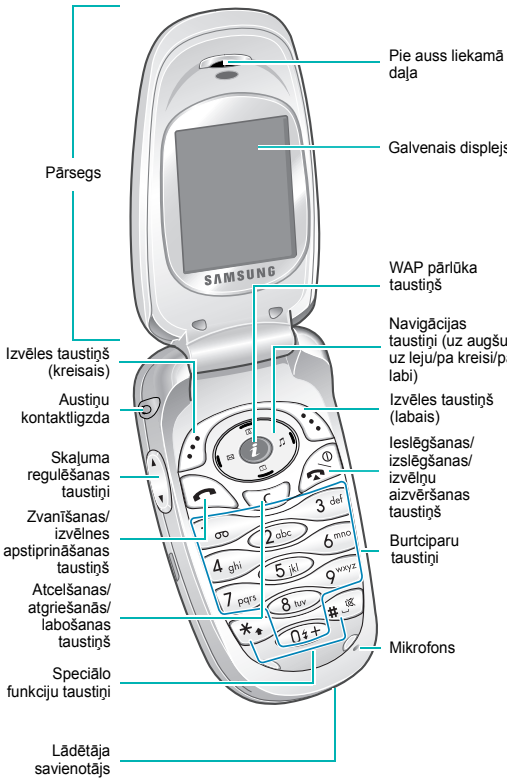

Aizvērta tālruņa izskats

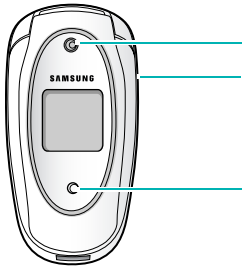

Taustiņš(i)	Apraksts
(izvēles taustiņi)	Veikt virs tiem displeja apakšējā rindā norādītās funkcijas.
	Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlnes iespējas un tālruņa kataloga atmiņu. Gaidīšanas režīmā ar kreiso taustiņu var atvērt jaunas īsziņas rakstīšanas ekrānu (**5.1.1. izvēlne**), ar labo taustiņu var atvērt ienākošo zvanu melodijas iestatījumu izvēlni (**4.1.1. izvēlne**), ar augšup vērsto taustiņu — izvēlni Kamera (**8. izvēlne**) un ar lejup vērsto taustiņu — izvēlni Kalendārs (**7.2. izvēlne**).
	Gaidīšanas režīmā var atvērt WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku.

Taustiņš(i) **Apraksts** (turpinājums)

Zvanīt vai atbildēt uz zvanu.

Gaidīšanas režīmā atvērt zvanu žurnālu sarakstu. Izvēlņu režīmā izvēlēties izvēlnes funkciju vai saglabāt ievadīto informāciju (piem., vārdu) tālrunī vai SIM kartē.

Dzēst displejā redzamās rakstzīmes.

Nospiežot un turot gaidīšanas režīmā, ātri atvērt izvēlni Jauna piezīme (**7.1. izvēlne**).

Izvēlņu režīmā atgriezties iepriekšējā ekrānā.

Beigt zvanu.

Turot nospiestu, ieslēgt un izslēgt tālruni.

Izvēlņu režīmā atcelt ievadi un atgriezties gaidīšanas režīmā.

Nospiežot un turot gaidīšanas režīmā, ātri piekļūt balss pasta serverim.

Ievadīt ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Taustiņš(i) **Apraksts** (turpinājums)

Veicot dažādas funkcijas, izmanto atšķirīgiem mērķiem.

Tālruņa numura ievades laikā turot nospiestu taustiņu ✳, tiek ievadīta pauze.

Gaidīšanas režīmā nospiežot un turot taustiņu #, tiek ieslēgts vai izslēgts klusais režīms.

(tālruņa kreisajā sānā)

Sarunas laikā regulē klausules skaļumu.

Gaidīšanas režīmā, kad tālrunis ir atvērts, regulē taustiņu toņu skaļumu.

Nospiežot un turot ienākoša zvana laikā, tiek atteikts zvans vai klusināts zvana signāls. Sk. 156. lpp..

Fotografēšanas režīmā attēlu var pagriezt vertikāli vai horizontāli, attiecīgi nospiežot skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

(tālruņa labajā sānā)

Nospiežot un turot aktivizē fotografēšanas režīmu. Fotografēšanas režīmā darbojas kā fotografēšanas poga.

Displeji

Galvenais displejs

Displejs ir sadalīts trīs daļās:

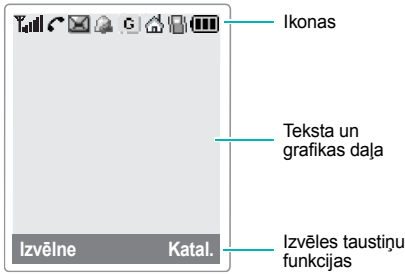

Laukums	Apraksts
Pirmā rinda	Uzrāda dažādas ikonas. Sk. 15. lpp.
Vidusdaļa	Parāda ziņas, instrukcijas un ievadītos datus, piem., izsaucamo numuru.
Pēdējā rinda	Parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas

Ikona	Apraksts
	Norāda uztvertā signāla stiprumu. Jo vairāk stabiņu, jo stiprāks signāls.
	Tiek parādīta sarunas laikā. Ja SIM karte nodrošina divu līniju pakalpojumu, šī ikona var uzrādīt ciparu 1 vai 2, vai abus. Piemēram, , vai .
	Tiek parādīta, ja atrodaties ārpus tīkla uztveršanas zonas. Ja ir redzama šī ikona, nevar ne veikt, ne saņemt zvanus.
	Tiek parādīta, ja ir saņemtas jaunas balss ziņas vai pastāv balss ziņas, kuras neesat noklausījies. Ja SIM karte nodrošina divu līniju pakalpojumu, šī ikona var izskatīties šādi: , vai . (Šī ikona var tikt parādīta tikai tad, ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina šo funkciju.)
	Tiek parādīta, ja ir saņemtas jaunas ziņas vai pastāv nelasītas ziņas.
	Tiek parādīta, ja ir saņemtas jaunas multiziņas vai pastāv neapskatītas multiziņas.
	Tiek parādīta, kad ielādējat multiziņu.
	Tiek parādīta, sūtot multiziņu.

Ikona	**Apraksts** (turpinājums)
	Tiek parādīta, ja uz noteiktu laiku ir iestatīts(i) modinātāja zvans(i).
	Tiek parādīta, ja ir aktivizēta zvanu pāradresācijas funkcija. Ja SIM karte nodrošina divu līniju pakalpojumu, šī ikona var uzrādīt ciparu 1 vai 2, vai tos abus. Piemēram, , vai . (Šī ikona var tikt parādīta tikai tad, ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina o funkciju.)
	Tiek parādīta, ja ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu.
	Tiek parādīta, ja atrodaties sava mājas tīkla zonā. (Var būt redzama tikai tad, ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina šo funkciju.)
	Tiek parādīta, ja atrodaties darba tīkla zonā. (Var būt redzama tikai tad, ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina šo funkciju.)
	Tiek parādīta, ja ienākošo zvanu signāla veids ir iestatīts uz **Vibrācija** vai **Vibrācija pēc tam melodija**. Plašāku informāciju sk. 79. lpp..
	Tiek parādīta, ja ir aktivizēts klusais režīms.
	Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo vairāk stabiņu ir redzams, jo vairāk jaudas ir atlicis.

Ieslēgta apgaismojuma režīms

Displeju un tastatūru izgaismo fona apgaismojums. Nospiežot jebkuru taustiņu vai atverot pārsegu, tiek ieslēgts apgaismojums. Tas izslēdzas, ja noteiktā laika periodā, ko nosaka funkcijas **Apgaismojums** iestatījums, netiek nospiests neviens taustiņš. Plašāku informāciju sk. 150. lpp..

Izslēgta apgaismojuma režīms

Ja noteiktā laika periodā, ko nosaka izvēlnes iespējas **Apgaismojums** (**9.1.4. izvēlne**) iestatījums, netiek nospiests neviens taustiņš, apgaismojums tiek izslēgts, lai taupītu akumulatora enerģiju. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai no jauna ieslēgtu apgaismojumu.

Izslēgta galvenā displeja režīms

Ja vienu minūti pēc apgaismojuma izslēgšanas netiek nospiests neviens taustiņš, galvenais displejs tiek aizvērts. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai no jaunu aktivizētu galveno displeju.

Ārējais displejs

Uz tālruņa pārsega ir ārējais displejs.

Tajā tiek norādīts par ienākošu zvanu vai saņemtu īsziņu. Ja esat iestatījis modinātāju, noteiktā laikā tiek arī parādīts brīdinājums.

Nospiežot un turot jebkuru skaļuma regulēšanas taustiņu, kad pārsegs ir aizvērts, ārējais displejs tiek izgaismots.

Ja tālrunim ir pievienotas austiņas, ārējo displeju var ieslēgt arī ar austiņu pogu.

Indikators

Indikators atrodas uz pārsega. Tas mirgo, ja tālrunī ir pieejami pakalpojumi.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu indikatoru, iestatiet izvēlni **Indikators** (**9.1.6. izvēlne**). Sk. 151. lpp..

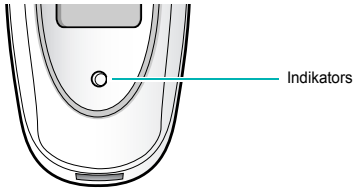

Kamera

Tālrunī iebūvētā kamera sniedz iespēju fotografēt cilvēkus un notikumus, lai kur jūs atrastos.

Plašāku informāciju par kameras funkcijas lietošanu sk. 139. lpp..

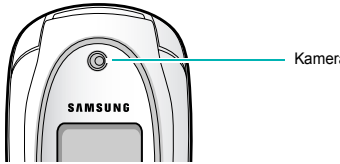

Iebūvētā antena

Tālrunim ir iebūvēta antena. Tāpat kā citām mobilo radiosignālu pārraidošajām ierīcēm bez vajadzības nepieskarieties antenai, ja tālrunis ir ieslēgts. Pieskaroties antenai, tiek traucēta savienojuma kvalitāte un var tikt veicināta tālruņa darbošanās ar lielāku jaudas patēriņu, nekā tas ir nepieciešams.

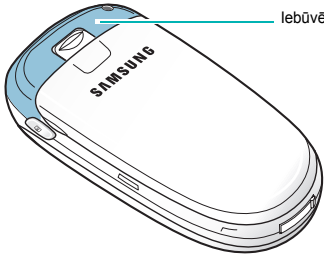

Darba sākšana

SIM kartes ievietošana/izņemšana

Kļūstot par mobilā tīkla abonentu, jums tiek izsniegta SIM karte, kurā ielādēta informācija par abonementu, piemēram, PIN, pieejamie papildpakalpojumi u.c.

- SIM kartes jāglabā maziem bērniem nepieejamā vietā.
- SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot, tāpēc vienmēr rīkojieties uzmanīgi, karti ievietojot vai izņemot.
- Lai ievietotu SIM karti, jānoņem akumulators, tāpēc vienmēr pārliecinieties, vai tālrunis ir izslēgts.

SIM kartes ievietošana

1. Ja nepieciešams, noņemiet akumulatoru, kā norādīts 21. lpp..
2. Ievietojiet SIM karti un pabīdiet to zem fiksatora tā, lai nošķeltais stūris atrastos augšpusē pa kreisi un kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

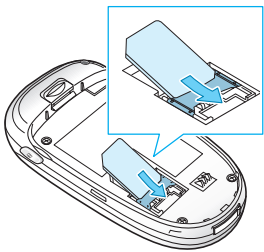

SIM kartes izņemšana

Lai izņemtu SIM karti, izvelciet to no turētāja, kā parādīts attēlā.

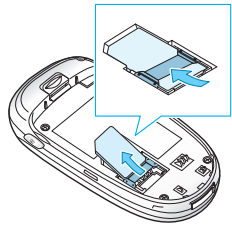

Akumulatora uzlikšana/noņemšana/ uzlādēšana

Tālrunis darbojas ar atkārtoti uzlādējamu litija jonu akumulatoru. Izmantojiet tikai apstiprinātus akumulatorus un lādētājus. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Samsung preču izplatītājam.

Piezīme. Pirms tālruni sākat lietot pirmo reizi, ir pilnībā jāuzlādē akumulators. Izlādēts standarta akumulators tiek pilnībā uzlādēts aptuveni 130 minūtēs.

Akumulatora uzlikšana

1. Ievietojiet akumulatora apakšdaļas robiņus atbilstošajās tālruņa atverēs.

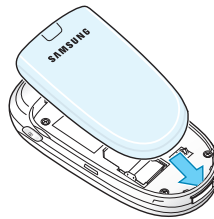

2. Piespiediet akumulatoru tālrunim, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

Akumulatora noņemšana

1. Izslēdziet tālruni, nospiežot un turot taustiņu .

2. Lai noņemtu akumulatoru, pabīdiet akumulatora fiksatoru uz augšu un turiet. Noņemiet akumulatoru no tālruņa.

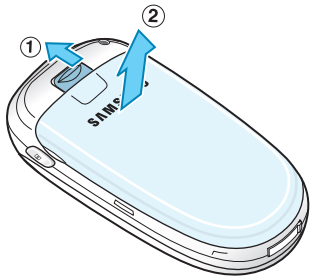

Akumulatora lādēšana, lietojot ceļojuma adapteri

Piezīme. Tālruni akumulatora uzlādes laikā var izmantot kā parasti, taču tas palēnina akumulatora uzlādi.

1. Iespraudiet ceļojuma adaptera savienotāju kontaktligzdā tālruņa apakšpusē.

   Pārliecinieties, vai bultiņa uz savienotāja ir vērsta uz augšu tāpat kā tālrunis.

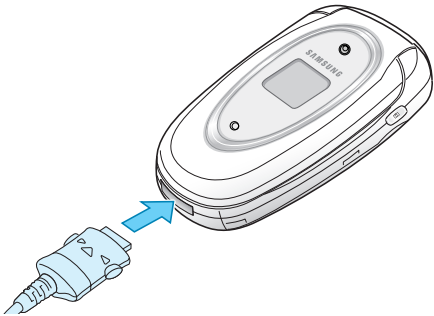

2. Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

   Uzlādes laikā akumulatora ikona displeja augšējā labajā stūrī tiek atkārtoti aizpildīta, lai norādītu akumulatora uzlādi.

3. Kad uzlāde ir pabeigta un tiek parādīts paziņojums "Pilnībā uzlādēts", atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas un no tālruņa, piespiežot pelēkos fiksatorus abos savienotāja sānos un izvelkot savienotāju.

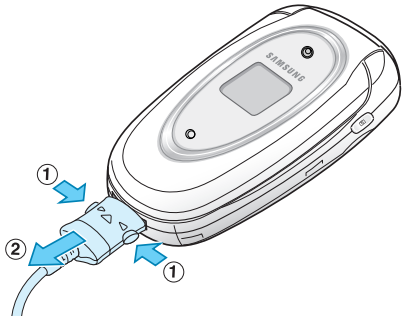

Zema akumulatora līmeņa indikators

Ja akumulatoram ir maz jaudas un ir atlikušas tikai dažas sarunlaika minūtes, par to brīdina akumulatora sensors: mirgo tukša akumulatora ikona ( ), skan brīdinājuma signāls, un displejā pēc noteikta laika intervāla tiek atkārtoti parādīts ziņojums.

Ja akumulatoram ir par maz jaudas, lai varētu darbināt tālruni, tas automātiski izslēdzas.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Turiet nospiestu taustiņu , līdz tālrunis ieslēdzas.

2. Ja tālrunī tiek prasīts ievadīt PIN kodu, ievadiet to un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Plašāku informāciju sk. 163. lpp..

   Tālrunis meklē tīklu, un displejā tiek parādīts pašreizējais datums un laiks. Kad tālrunis ir atradis tīklu, varat veikt un saņemt zvanus.

Piezīme. Lai mainītu valodu, izmantojiet izvēlnes iespēju **Valoda** (**9.3. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 152. lpp..

Lai izslēgtu tālruni:

Turiet nospiestu taustiņu , līdz tiek parādīta izslēgšanas animācija.

Funkciju un iespēju izvēle

Tālrunis piedāvā iespējas to pielāgot pēc jūsu ieskatiem. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs, kurām var piekļūt ar diviem izvēles taustiņiem un . Katra izvēlne un apakšizvēlne ļauj apskatīt un mainīt noteiktas funkcijas iestatījumus.

Izvēles taustiņu funkcijas atšķiras atkarībā no konkrētā konteksta; to pašreizējās funkcijas norāda apzīmējumi vai ikonas displeja apakšējā rindā tieši virs izvēles taustiņiem.

Piemērs:

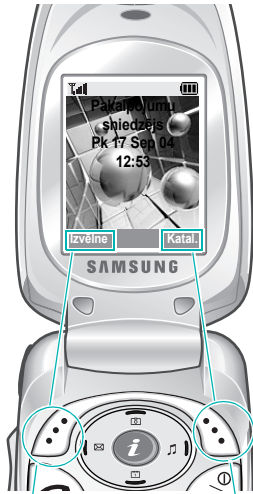

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu izvēlņu funkcijām.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu tālruņu katalogam.

Lai apskatītu dažādas pieejamās funkcijas/iespējas vai arī izvēlētos no tām vienu nepieciešamo:

1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu.

2.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos: • parādīto funkciju • iezīmēto iespēju	izvēles taustiņu **Paņemt**.
apskatītu nākamo funkciju vai iezīmētu sarakstā nākamo iespēju	lejupvērsto taustiņu.
sarakstā pārvietotos uz iepriekšējo funkciju vai iespēju	augšupvērsto taustiņu.
pārvietotos struktūrā par vienu līmeni atpakaļ	izvēles taustiņu (vai **Atpakaļ**) vai taustiņu **C**.
atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Lai izmantotu dažas funkcijas, nepieciešams ievadīt paroli vai PIN kodu. Ievadiet prasīto kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Zvanu funkcijas

Zvanīšana

Ciparu tastatūras lietošana

Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu .

Piezīme. Ja funkcijai **Automātiskā atkārtošana** (**9.5. izvēlne**) esat izvēlējies vērtību **Ieslēgta**, numurs tiek automātiski atkārtots līdz desmit reizēm, ja persona, kurai zvanāt, neatbild vai ir aizņemta līnija. Plašāku informāciju sk. 155. lpp..

Numura labošana

Lai nodzēstu...	**Nospiediet...**
pēdējo ciparu	taustiņu **C**.
jebkuru citu ciparu	navigācijas taustiņus, līdz kursors (|) tiek novietots tieši aiz dzēšamā cipara, un nospiediet taustiņu **C**. Trūkstošu ciparu var pievienot, nospiežot attiecīgo taustiņu.
visus displejā redzamos ciparus	taustiņu **C** un turiet to nospiestu ilgāk par vienu sekundi.

Starptautiska zvana veikšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu **0**, lai ievadītu starptautisko prefiksu. Tiek ievadīta rakstzīme +.

2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu .

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Vārdus un tālruņu numurus, kuriem zvanāt regulāri, var saglabāt SIM kartes atmiņā un tālruņa atmiņā, ko kopā dēvē par tālruņu katalogu. Šādi jums nepieciešamie numuri nav jāiegaumē; vienkārši atrodiet vajadzīgo vārdu un ar to saistīto numuru.

Plašāku informāciju par tālruņu kataloga funkciju sk. 57. lpp..

Zvanu žurnālu izmantošana

Tālrunis saglabā pēdējo 20 sastādīto, saņemto un neatbildēto zvanu numurus hronoloģiskā secībā. Pēdējais zvans tiek saglabāts pirmajā pozīcijā. Ja viens numurs atkārtojas vairākas reizes, tiek saglabāta informācija tikai par pēdējo zvanu.

Lai izmantotu kādu no šiem numuriem:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu , lai piekļūtu zvanu žurnālu sarakstam.

2. Lietojiet augšup un lejup vērstos taustiņus, lai ritinātu sarakstu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais numurs.

   Zvanu žurnāliem sarakstā tiek uzrādītas šādas ikonas:

   - : Zvanītie numuri (2.3. izvçlne)
   - : Saņemtie zvani (2.2. izvçlne)
   - : Neatbildētie zvani (2.1. izvçlne)

3. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu .

Kā apskatīt katru zvana ierakstu atsevišķi, sk. nodaļu "Zvanu arhīvs" 68. lpp..

Neatbildēto zvanu apskate

Ja jūsu abonementā ir ietverts numura noteikšanas pakalpojums un jūs nevarat atbildēt uz zvanu, tomēr iespējams uzzināt, kas jums ir zvanījis, un pēc tam šai personai atzvanīt.

Neatbildēto zvanu skaits tiek parādīts displejā gaidīšanas režīmā uzreiz pēc tam, kad uz zvanu netiek atbildēts.

Lai uzreiz apskatītu neatbildētos zvanus:

1. Ja pārsegs ir aizvērts, atveriet to.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Neatb.**.

   Tiek atvērts neatbildēto zvanu saraksts.
3. Ja nepieciešams, ritiniet līdz vajadzīgajam taustiņam, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
4. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu .

Kā lietot neatbildēto zvanu iespējas, sk. "Neatbildētie zvani" 68. lpp..

Piezīme. Lai displejā izdzēstu paziņojumu par neatbildēto zvanu, nospiediet taustiņu . Ja esat saņēmis arī balss pastu, īsziņas vai multiziņas un šūnu apraides ziņas, vai arī neesat atbildējis uz zvaniem, labā izvēles taustiņa funkcija mainās šādā secībā: **Neatb.**, **Savien.**, **Skatīt**, **CB** un pēc tam **Katal.**.

Ātrā numuru izsaukšana no tālruņu kataloga

Kad tālruņu katalogā ir saglabāti numuri, tos var izsaukt, nospiežot vienu vai divus taustiņus. Plašāku informāciju sk. 61. lpp..

Zvana pārtraukšana

Ja vēlaties beigt sarunu, īsi nospiediet taustiņu vai aizveriet pārsegu.

Atbildēšana uz zvanu

Kad kāds jums zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana animāciju.

Ja zvanītāju var identificēt, tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs vai vārds (ja tas ir saglabāts tālruņu katalogā).

Lai atbildētu uz zvanu, atveriet pārsegu. Ja tas jau ir atvērts, nospiediet taustiņu vai izvēles taustiņu **Pieņemt**.

Piezīme. Uz zvanu var atbildēt arī tālruņu kataloga vai izvēlņu funkciju izmantošanas laikā. Pašreizējā darbība tiek pārtraukta.

Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu .

Ja **Sānu taustiņš** iespēja ir iestatīta uz **Atteikt**, ienākošo zvanu var atteikt, nospiežot un turot jebkuru no skaļuma regulēšanas taustiņiem tālruņa kreisajā sānā; sk. 156. lpp..

Skaļuma regulēšana

Ja sarunas laikā vēlaties pielāgot klausules skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajā sānā.

Klausules skaļumu var regulēt arī tad, ja tiek atskaņota kāda skaņa, piem., zvana signāls. Tomēr noregulētais skaļums nav pastāvīgs.

Nospiediet taustiņu ▲, lai palielinātu skaļumu, un taustiņu ▼, lai to samazinātu.

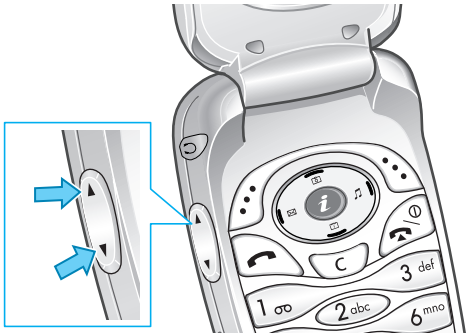

Ja tālruņa pārsegs ir atvērts, taustiņu toņu skaļumu var pielāgot, gaidīšanas režīmā lietojot taustiņu ▲ un ▼.

Piezīme. Kad pienāk zvans, to var atteikt vai izslēgt zvana signālu atkarībā no iespējas **Sānu taustiņš** iestatījumiem (**9.8. izvēlne**), nospiežot un turot kādu no skaļuma regulēšanas taustiņiem. Plašāku informāciju sk. sk. 156. lpp..

Iespējas sarunas laikā

Tālrunis piedāvā vairākas vadības funkcijas, kurām var piekļūt sarunas laikā.

Skaļruņa izmantošana

Varat sarunāties, neturot tālruni pie auss, bet saglabājot nelielu attālumu.

Skaļruņa ieslēgšana/izslēgšana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Skaļr. ieslēgts**/**Skaļr. izslēgts**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

UZMANĪBU! Neturiet tālruni pie auss, ja ir aktivizēts skaļrunis — liels skaļums var kaitēt dzirdei.

Dzidruma funkcijas lietošana

Dzidruma funkcija ļauj saņemto skaņu sarunas laikā padarīt skaļāku un skaidrāku. Tas noder, ja atrodaties trokšņainā vidē.

Ja ir iestatīta dzidruma iespēja un atrodaties trokšņainā vidē, tālrunis pēc brīža to automātiski aktivizē.

Dzidruma ieslēgšana/izslēgšana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Dzidrums ieslēgts/Dzidrums izslēgts**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Piezīme. Piezīme. Dzidrumu nevar aktivizēt, ja izmantojat skaļruni vai automašīnas brīvroku komplektu.

Sarunas aizturēšana

Sarunu jebkurā brīdī var aizturēt. Ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu, sarunas laikā varat veikt vēl vienu zvanu. Viena no abām sarunām ir aktīva, bet otra — aizturēta, un jūs varat pārslēgties no vienas sarunas uz otru.

Lai aizturētu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Aizturet**. Sarunu var turpināt jebkurā brīdī, nospiežot izvēles taustiņu **Atsākt**.

Mikrofona izslēgšana

Varat uz laiku izslēgt tālruņa mikrofonu, lai sarunbiedrs jūs nevarētu dzirdēt.

Piemērs. Jūs vēlaties kaut ko teikt citai personai savā tuvumā, bet nevēlaties, lai to dzirdētu jūsu tālruņa sarunas partneris.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.

2. Kad ir iezīmēta iespēja **Izslēgt mikrofonu**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Displeja apakšējā rindā tiek parādīta izslēgta mikrofona ikona ( ), un jūsu sarunas partneris jūs vairs nedzird.

Lai atkal ieslēgtu mikrofonu:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.

2. Kad ir iezīmēta iespēja **Ieslēgt mikrofonu**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izslēgtā mikrofona ikona pazūd, un sarunbiedrs jūs var atkal dzirdēt.

Taustiņu toņu izslēgšana/sūtīšana

Sarunas laikā varat izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus. Ja ir izvēlēta iespēja **Klusi taustiņi**, tālrunis neraida taustiņu toņus. Tādējādi var spiest taustiņus, sarunas laikā nedzirdot traucējošos taustiņu toņus.

Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jābūt izvēlētai iespējai **Taustiņu toņi**.

Numura meklēšana tālruņu katalogā

Sarunas laikā tālruņu katalogā var meklēt numuru.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Katalogs**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Izvēlieties iespēju **Atrast vārdu** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek parādīti tālruņu kataloga ieraksti.
4. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus. Tiek parādīts tālruņu kataloga ierakstu saraksts, sākot ar pirmo ierakstu, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.

   Piezīme. Varat arī ritināt tālruņu katalogu no sākuma, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
5. Lai apskatītu iezīmēto ierakstu, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Plašāku informāciju par tālruņu kataloga funkciju sk. 57. lpp..

DTMF toņu sūtīšana

Sarunas laikā uz displejā redzamo tālruni var nosūtīt DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņus.

Šī iespēja noder, lai, zvanot uz automatizētām sistēmām, ievadītu paroli vai konta numuru, piem., bankas pakalpojumiem.

Lai nosūtītu DTMF toņus:

1. Pēc savienojuma izveides ar telefonpakalpojumu sistēmu nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Sūtīt DTMF**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ievadiet numuru, ko vēlaties nosūtīt, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek nosūtīti parādītā numura toņi.

Ziņapmaiņas pakalpojumu lietošana

Sarunas laikā varat lasīt vai rakstīt jaunas ziņas.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Īsziņa**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Lai izlasītu saņemto ziņu, izvēlieties iespēju **Saņemtās ziņas** un pēc tam ritiniet līdz ziņai, ko vēlaties lasīt.

   Lai rakstītu jaunu ziņu, izvēlieties iespēju **Izveidot**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Plašāku informāciju par SMS funkciju sk. 84. lpp..

Tālruņa sarunas ierakstīšana

Varat ierakstīt tālruņa sarunu.

Šī iespēja noder, lai fiksētu noderīgu informāciju, kas vēlāk būs nepieciešama. Ierakstīto sarunu var atrast izvēlnē **Balsis** (**7.6.2. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 133. lpp..

SIM AT (Application Toolkit — programmu aprīkojums) lietošana

Ja izmantojat SAT karti, kas nodrošina papildu pakalpojumus, tiek parādīta SAT izvēlne. Plašāku informāciju sk. SIM kartes lietošanas pamācībā.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu, sarunas laikā varat veikt vēl vienu zvanu.

Lai veiktu zvanu jau notiekošas sarunas laikā:

1. Ievadiet tālruņa numuru, uz kuru vēlaties zvanīt, vai atrodiet to tālruņu katalogā.

2. Nospiediet taustiņu , lai veiktu otru zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

Vai arī:

1. Aizturiet pašreizējo sarunu, nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, un izvēlieties iespēju **Aizturēt**.

2. Veiciet otru zvanu kā parasti.

Lai pārslēgtos starp zvaniem, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Mainīt**.

Pašreizējā saruna tiek aizturēta, bet aizturētā — atjaunota, lai varētu turpināt sarunu ar otru personu.

Lai pārtrauktu aizturēto sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto zvanu**.

Kad esat beidzis sarunu, pārtrauciet zvanu kā parasti, nospiežot taustiņu . Ja vēlaties uzreiz pārtraukt visus zvanus, aizveriet pārsegu.

Atbildēšana uz otro zvanu

Notiekošas sarunas laikā var atbildēt uz ienākošu zvanu, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu un jūs esat aktivizējis funkciju **Zvanu gaidīšana** (sk. 76. lpp.). Jūs tiekat brīdināts par ienākošo zvanu ar gaidošā zvana signālu.

Lai atbildētu uz zvanu jau notiekošas sarunas laikā:

1. Nospiediet taustiņu , lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet izvēles taustiņu **Mainīt**.

3. Lai pārtrauktu aizturēto sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto zvanu**.

   Lai pārtrauktu pašreizējo sarunu, nospiediet taustiņu . Tiek automātiski atjaunots savienojums ar aizturēto sarunu.

Zvana pārsūtīšana

Ja tīkls nodrošina šo pakalpojumu, notiekošo sarunu var pārsūtīt aizturētajai sarunai, lai zvanītāji varētu viens ar otru sarunāties. Jūs tiekat atvienots no abiem.

1. Sarunas laikā atbildiet uz otru zvanu vai veiciet to kā parasti un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.

2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai izvēlētos iespēju **Pārsūtīt**, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Abas personas tiek savienotas viena ar otru.

Konferences zvans

Konferences zvans ir tīkla pakalpojuma funkcija, kas kopējā sarunā ļauj iesaistīties līdz pat sešām personām. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam kā parasti.

2. Piezvaniet otrajam dalībniekam kā parasti. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

3. Lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Pievienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

4. Lai konferences zvanam pievienotu jaunu dalībnieku, piezvaniet šai personai kā parasti. Pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Pievienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Ienākošos zvanus var pievienot, atbildot uz zvanu un izvēloties iespēju **Pievienot**. Atkārtojiet šīs darbības tik reižu, cik nepieciešams.

Otra saruna konferences zvana laikā

Lai piezvanītu notiekošas konferences sarunas laikā, sk. "Otra zvana veik ana" 37. lpp..

Lai konferences sarunas laikā atbildētu uz zvanu:

1. Nospiediet taustiņu , lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Konferences saruna automātiski tiek aizturēta. Pārējie sarunas dalībnieki var turpināt sarunu.

2. Lai pārslēgtos starp zvaniem, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Mainīt**.

3. Lai pārtrauktu aizturēto sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto konferences zvanu** vai **Beigt aizturēto zvanu**.

   Lai pārtrauktu pašreizējo sarunu, nospiediet taustiņu . Savienojums ar aizturēto sarunu tiek atjaunots.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Sadalīt**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Nospiediet augšu vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu dalībnieku, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tagad varat ar šo personu sarunāties privāti. Pārējie dalībnieki var turpināt savstarpējo sarunu.

3. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Pievienot**.

4. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tagad visi konferences zvana dalībnieki var cits citu dzirdēt.

Viena dalībnieka noņemšana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Izņemt**.

2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu dalībnieku, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Saruna ar šo dalībnieku tiek pārtraukta, bet sarunu ar pārējiem dalībniekiem var turpināt.

3. Pārtrauciet konferences zvanu, nospiežot taustiņu .

Austiņu lietošana

Ja lietojat austiņas, zvanus var veikt un uz tiem atbildēt, neturot tālruni rokās.

Ja austiņas ir pievienotas ligzdai tālruņa kreisajā sānā, austiņu pogai tiek piešķirtas šādas funkcijas:

Lai...	**Nospiediet...**
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divreiz gaidīšanas režīmā.
atbildētu uz zvanu	pogu un turiet.
beigtu sarunu	pogu un turiet.

Teksta ievadīšana

Tālrunī bieži ir jāievada teksts, piem., saglabājot vārdu tālruņu katalogā, rakstot īsziņu, veidojot personisko sveicienu vai kalendārā plānojot pasākumus.

Tālrunis nodrošina šādus teksta ievadīšanas režīmus.

- **ABC režīms**

  Šis režīms ļauj ievadīt burtus, nospiežot attiecīgos burtu taustiņus vienu, divas, trīs vai četras reizes, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts.

- **T9 režīms***

  Šajā režīmā vārdus var ievadīt, katram burtam atbilstošo taustiņu nospiežot tikai vienu reizi. Katram tastatūras taustiņam atbilst vairāki burti — piem., nospiežot taustiņu **5**, var tikt parādīts burts J, K vai L. T9 režīms automātiski salīdzina nospiestos taustiņus ar iekšējo valodas vārdnīcu, lai noteiktu pareizo vārdu, ļaujot tekstu ievadīt ar daudz mazāku taustiņu nospiedienu skaitu nekā tradicionālais ABC režīms.

- **Simbolu režīms**

  Šis režīms ļauj ievadīt speciālās rakstzīmes.

- **Ciparu režīms**

  Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

* T9 ir Tegic Communications, Inc. reģistrēta preču zīme, kas licencēta saskaņā ar ASV patentu 5 818 437/ 5 953 541/ 6 011 554.

Teksta ievades režīma mainīšana

Ja ir atvērts lauks, kurā var ievadīt rakstzīmes,displeja lejasdaļā ir redzams teksta ievades režīma indikators.

Piemērs. Vārda ievadīšana tālruņu katalogā

Teksta ievades režīma indikators: T9 English (angļu valodas) režīms

Lai pārslēgtos uz citu teksta ievades režīmu:

1. Nospiediet labo izvēles taustiņu, kas norāda pašreizējo teksta ievades režīmu.

2. Ritiniet līdz vajadzīgajam režīmam, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Iespēja **Valodas izvēle** ļauj mainīt teksta ievades valodu.

   Lai T9 vārdnīcai pievienotu vārdu, varat izmantot iespēju **Pievienot vārdu**. Sk. 47. lpp..

   Piezīme. Ja vēlaties iziet no izvēlnes, nemainot režīmu, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu .

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai apstiprinātu izvēlēto teksta ievades režīmu.

Ātra teksta ievades režīma mainīšana

Lai pārslēgtos...	Nospiediet un turiet...
no ciparu režīma uz iepriekšējo režīmu	taustiņu #.
no simbolu režīma uz iepriekšējo režīmu	taustiņu *.
no ABC uz T9 režīmu	labo izvēles taustiņu.

ABC režīma lietošana

Ievadot tekstu ABC režīmā, nospiediet attiecīgā burta taustiņu:
– vienu reizi, lai ievadītu pirmo burtu;
– divas reizes, lai ievadītu otro burtu;
– utt.

Piemērs. Lai ievadītu burtu "C", trīs reizes ātri nospiediet taustiņu **2**. Lai ievadītu burtu "K", divreiz nospiediet taustiņu **5**. Šo metodi sauc par vairākspiedienu teksta ievadi.

Piezīme. Kursors pārvietojas pa labi, ja nospiežat citu taustiņu. Ja viens burts jāievada divreiz vai jāievada cits burts, kas norādīts uz tā paša taustiņa, nospiediet pa labi vērsto taustiņu vai pagaidiet dažas sekundes, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, un pēc tam ievadiet nākamo burtu.

Plašāku informāciju par pieejamajām rakstzīmēm sk. tabulā. Rakstzīmes atšķiras atkarībā no teksta ievades valodas.

Valodu var izvēlēties, iestatot vienu no šīm iespējām:

- **Valodas izvēle**: sk. 43. lpp..
- **Ievades režīms** (**9.3.2. izvēlne**): sk. 152. lpp..

Pieejamo rakstzīmju saraksts

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā
1	. , - ? ! ’ @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Lielo burtu režīms angļu valodā)

Reģistra maiņa

Lai mainītu reģistru nākamajam(iem) burtam(iem), ko ievadāt, nospiediet taustiņu ✳. Ir trīs burtu reģistri:

- Mazie burti (bez indikatora)
- Lielais sākumburts (⇧)
- Lielie burti (⇪)

Atstarpes ievadīšana

Lai starp vārdiem ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.

Ritināšana

Lai tekstā pārvietotu kursoru pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju, izmantojiet navigācijas taustiņus.

Burtu un vārdu dzēšana

Lai nodzēstu burtu, kurš atrodas pa kreisi no kursora, nospiediet taustiņu **C**. Visus displejā redzamos burtus var nodzēst, nospiežot un turot taustiņu **C**.

Atgriešanās iepriekšējā ekrānā

Kad ir notīrīts teksta ievades lauks, varat atgriezties iepriekšējā ekrānā, nospiežot un turot taustiņu **C**.

T9 režīma lietošana

Lai ievadītu vārdu, izmantojot T9 režīmu:

1. Sāciet ievadīt vārdu, spiežot taustiņus **2** – **9**. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemērs. Lai T9 režīmā ievadītu angļu valodas vārdu "hello", nospiediet taustiņu **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.

   Ievadītais vārds tiek parādīts displejā.Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiediena.

2. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu.

3. Ja vārds ir pareizs, sāciet ievadīt nākamo vārdu. Pretējā gadījumā vairākas reizes nospiediet taustiņu **0**, kad attiecīgais vārds ir iezīmēts, lai apskatītu citus vārdu variantus, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemērs. Gan angļu valodas vārdu "of", gan "me" var ievadīt, nospiežot **6** un **3**. Tālrunis vispirms parāda visbiežāk lietoto no šiem vārdiem.

4. Ievietojiet atstarpi starp vārdiem, nospiežot taustiņu **#**.

5. Ievadiet nākamo vārdu.

Ja, ievadot tekstu, virs kreisā izvēles taustiņa tiek parādīta iespēja **Burtot**, šāda vārda T9 vārdnīcā nav. Lai ievadītu T9 vārdnīcā neatrastos vārdus, nomainiet teksta ievades režīmu uz ABC režīmu vai rīkojieties šādi:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Burtot** vai nospiediet labo izvēles taustiņu un izvēlieties iespēju **Pievienot vārdu**.

2. Ievadiet vārdu, ko vēlaties pievienot, lietojot ABC režīmu (sk. 44. lpp..), un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Vārds tiek saglabāts T9 vārdnīcā un ievietots ievades laukā.

3. Turpiniet ievadīt citus vārdus T9 režīmā.

Pieturzīmes

Lai ievadītu punktus, domuzīmes vai apostrofus, nospiediet taustiņu **1**. T9 režīms izmanto gramatikas likumus, lai ievietotu pareizās pieturzīmes.

Reģistra maiņa

Lai mainītu reģistru nākamajam(iem) burtam(iem), ko ievadāt, nospiediet taustiņu ✳. Ir trīs burtu reģistri:

- Mazie burti (bez indikatora)
- Lielais sākumburts (⇧)
- Lielie burti (⇧)

Atstarpes ievadīšana

Lai starp vārdiem ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.

Numura tieša ievadīšana

Lai ievadītu ciparu, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Ritināšana

Lai tekstā pārvietotu kursoru pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju, izmantojiet navigācijas taustiņus.

Burtu un vārdu dzēšana

Lai nodzēstu burtu, kurš atrodas pa kreisi no kursora, nospiediet taustiņu **C**. Visus displejā redzamos burtus var nodzēst, nospiežot un turot taustiņu **C**.

Atgriešanās iepriekšējā ekrānā

Kad ir notīrīts teksta ievades lauks, varat atgriezties iepriekšējā ekrānā, nospiežot un turot taustiņu **C**.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīms ļauj tekstā ievadīt simbolus.

Lai...	**Nospiediet...**
apskatītu citus simbolus	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
ievadītu simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
pēc simbolu ievadīšanas atgrieztos iepriekšējā teksta ievades režīmā	izvēles taustiņu **Labi**.
atgrieztos iepriekšējā teksta ievades režīmā bez ievadītajiem simboliem	izvēles taustiņu .

Ciparu režīma lietošana

Ciparu režīms ļauj tekstā ievadīt ciparus. Nospiediet ievadāmajiem cipariem atbilstošos taustiņus.

Izvēļņu lietošana

Tālrunis piedāvā dažādas funkcijas, kuras ļauj to pielāgot jūsu vajadzībām. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs.

Piekļuve izvēlnes funkcijai

Izvēlnēm un apakšizvēlnēm var piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot izvēles taustiņu **Izvēlne** vai **Katal.** un pēc tam ritinot ar navigācijas taustiņiem.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, vai nospiediet izvēles taustiņu **Katal.**, lai piekļūtu tālruņu kataloga izvēlnei.

2. Ritiniet izvēlnes, izmantojot navigācijas taustiņus. Ja lietojat galveno izvēlni, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai izvēlētos vajadzīgo iespēju.

3. Atrodiet vajadzīgo apakšizvēlni, ritinot sarakstu ar augšup vai lejup vērsto taustiņu.

4. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai piekļūtu apakšizvēlnei.

   Ja izvēlnē, kuru esat izvēlējies, ir vēl citas apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. un 4. soli.

5. Ritiniet līdz vajadzīgajai iespējai ar augšup vai lejup vērsto taustiņu.

6. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai izvēlētos iestatījumu.

Piezīme. Iepriekšējā izvēlnes līmenī var atgriezties, nospiežot izvēles taustiņu ↩.

Izvēlnēm un apakšizvēlnēm var ātri piekļūt, arī ievadot atbilstošo izvēlnes numuru.

Piemērs. Lai piekļūtu izvēlnes iespējai **Balss pasts**, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne** un **5**, **5**.

Izvēlņu funkciju saraksts

Vairākas izvēlnes ļauj pārbaudīt vai mainīt tālruņa iestatījumus. Sarakstā parādīta izvēlņu struktūra.

Katrai izvēlnes iespējai piešķirtais numurs var atšķirties no izvēlnes numura tālrunī. Tas ir atkarīgs no pakalpojumiem, kurus nodrošina SIM karte.

Tālruņu kataloga izvēlne

1. Katalogs **(sk. 57. lpp.)**

1.1. Atrast vārdu
1.2. Pievienot ierakstu
1.3. Ātro numuru saraksts
1.4. Kopēt visu tālrunī
1.5. Dzēst visu

2. Pārvaldība **(sk. 64. lpp.)**

2.1. Savs numurs
2.2. Grupu iestatījumi
2.3. Atmiņas stāvoklis

3. Pakalpojumi **(sk. 66. lpp.)**

3.1. Pakalpojumu katalogs

Galvenā izvēlne

1. SIM-AT (Application Toolkit — programmu aprīkojums)* (sk. 67. lpp.)

2. Zvanu arhīvs (sk. 68. lpp.)

- 2.1. Neatbildētie zvani
- 2.2. Saņemtie zvani
- 2.3. Zvanītie numuri
- 2.4. Dzēst visu
- 2.5. Sarunu laiks
  - 2.5.1. Pēdējā zvana ilgums
  - 2.5.2. Kopā nosūtīts
  - 2.5.3. Kopā saņemts
  - 2.5.4. Nodzēst taimerus
- 2.6. Sarunu izmaksas*
  - 2.6.1. Pēdējā zvana izmaksas
  - 2.6.2. Kopējās izmaksas
  - 2.6.3. Maksimālās izmaksas
  - 2.6.4. Nodzēst skaitītājus
  - 2.6.5. Iestatīt maksimālās izmaksas
  - 2.6.6. Cena/vienība

3. Tīkla pakalpojumi (sk. 72. lpp.)

- 3.1. Zvanu pāradresācija
  - 3.1.1. Pāradresēt vienmēr
  - 3.1.2. Ja aizņemts
  - 3.1.3. Ja neatbild
  - 3.1.4. Ja nesasniedzams
  - 3.1.5. Atcelt visu
- 3.2. Zvanu liegumi
  - 3.2.1. Visi izejošie
  - 3.2.2. Starptautiskie
  - 3.2.3. Starptautiskie izņemot uz mājām
  - 3.2.4. Visi ienākošie
  - 3.2.5. Ienākošie esot ārzemēs
  - 3.2.6. Atcelt visu
  - 3.2.7. Mainīt liegumu paroli

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

3. Tīkla pakalpojumi (turpinājums)

- 3.3. Zvanu gaidīšana
- 3.4. Tīkla izvēle
- 3.5. Zvanītāja ID
- 3.6. Aktīvā līnija*

4. Skaņas iestatījumi **(sk. 79. lpp.)**

- 4.1. Ienākošie zvani
  - 4.1.1. Noklusētās melodijas
  - 4.1.2. Manas skaņas
  - 4.1.3. Zvana skaļums
  - 4.1.4. Signāla veids
- 4.2. Īsziņas
  - 4.2.1. Īsziņas
  - 4.2.2. Multiziņas
- 4.3. Ieslēgšana/izslēgšana
- 4.4. Savienojuma tonis
- 4.5. Taustiņu toņi
- 4.6. Signāls katru min.
- 4.7. Klusais režīms
- 4.8. Zvana signāli

5. Īsziņas **(sk. 84. lpp.)**

- 5.1. Īsziņa
  - 5.1.1. Izveidot
  - 5.1.2. Saņemtās ziņas
  - 5.1.3. Nosūtītās ziņas
  - 5.1.4. Dzēst visu
- 5.2. Multiziņa
  - 5.2.1. Izveidot
  - 5.2.2. Saņemtās ziņas
  - 5.2.3. Nosūtītās ziņas
  - 5.2.4. Melnraksti
  - 5.2.5. Mana mape
  - 5.2.6. Dzēst visu

* Tiek parādīts tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

5. Īsziņas (turpinājums)

- 5.3. Infoziņa
  - 5.3.1. Saņemtās ziņas
  - 5.3.2. Iestatījums
  - 5.3.3. Dzēst visu
- 5.4. Ziņu šabloni
- 5.5. Balss pasts
  - 5.5.1. Savienot ar balss pastu
  - 5.5.2. Balss pasta servera numurs
- 5.6. Apraide
  - 5.6.1. Lasīt
  - 5.6.2. Saņemt
  - 5.6.3. Kanāls
  - 5.6.4. Valoda
- 5.7. Iestatījumi
  - 5.7.1. Īsziņa
  - 5.7.2. Multiziņa
- 5.8. Atmiņas stāvoklis
  - 5.8.1. Īsziņa
  - 5.8.2. Multiziņa

6. Izklaide (sk. 108. lpp.)

- 6.1. WWW pakalpojumi*
  - 6.1.1. Mājas lapa
  - 6.1.2. Grāmatzīme
  - 6.1.3. Iet uz URL
  - 6.1.4. Izdzēst kešatmiņu
  - 6.1.5. Starpniekservera iestatījumi
  - 6.1.6. Pašreizējais starpniekserveris
- 6.2. Multivide
  - 6.2.1. Fotoattēli
  - 6.2.2. Attēli
  - 6.2.3. Skaņas
  - 6.2.4. Dzēst visu
  - 6.2.5. Atmiņas stāvoklis

* Iespējams, ka tīkla pakalpojumu sniedzējs to neuzrāda vai nenodrošina.

6. Izklaide (turpinājums)

6.3. JAVA pasaule
6.3.1. Ielādes
6.3.2. Interneta iestatījumi
6.3.3. Atmiņas stāvoklis

7. Plānotājs (sk. 122. lpp.)

7.1. Jauna piezīme
7.2. Kalendārs
7.3. Darbu saraksts
7.4. Pulkstenis
7.4.1. Iestatīt laiku
7.4.2. Iestatīt datumu
7.4.3. Iestatīt pasaules laiku
7.4.4. Iestatīt formātu
7.5. Modinātājs
7.6. Balss ierakstītājs
7.7. Kalkulators
7.8. Konvertors
7.8.1. Valūta
7.8.2. Garums
7.8.3. Masa
7.8.4. Tilpums
7.8.5. Laukums
7.8.6. Temperatūra
7.9. Taimeris
7.10. Hronometrs

8. Kamera (sk. 139. lpp.)

8.1. Fotografēt
8.2. Mani fotoattēli
8.3. Mani albumi
8.4. Dzēst visu
8.5. Iestatījumi
8.6. Atmiņas stāvoklis

9. Tālruņa iestatījumi (sk. 149. lpp.)

- 9.1. Displejs
  - 9.1.1. Fons
  - 9.1.2. Priekšējais displejs
  - 9.1.3. Apdare
  - 9.1.4. Apgaismojums
  - 9.1.5. Displeja kontrasts
  - 9.1.6. Indikators
- 9.2. Sveiciens
- 9.3. Valoda
  - 9.3.1. Teksta valoda
  - 9.3.2. Ievades režīms
- 9.4. Drošība
  - 9.4.1. PIN pārbaude
  - 9.4.2. Mainīt PIN
  - 9.4.3. Tālruņa bloķēšana
  - 9.4.4. Mainīt paroli
  - 9.4.5. Konfidencialitāte
  - 9.4.6. SIM bloķēšana
  - 9.4.7. Fiksētais režīms*
  - 9.4.8. Mainīt PIN2*
- 9.5. Automātiskā atkārtošana
- 9.6. Dzidrums
- 9.7. Aktīvā mape
- 9.8. Sānu taustiņš
- 9.9. Atb. ar jebkuru taust.
- 9.10. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus
  - 9.10.1. Skaņas iestatījumi
  - 9.10.2. Tālruņa iestatījumi
  - 9.10.3. Visi iestatījumi

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Tālruņu kataloga izvēlne

Tālruņu katalogs piedāvā šādas funkcijas:

- **Katalogs**: ļauj meklēt, veidot un iestatīt ātro numuru funkciju un pārvaldīt tālruņu katalogu.
- **Pārvaldība**: ļauj norādīt vai izmest savu tālruņa numuru, iestatīt zvanītāju grupas un pārbaudīt atmiņas stāvokli.
- **Pakalpojumi**: ļauj izmantot pakalpojumu katalogu, ko nosaka SIM karte.

Atrast vārdu *(Katalogs 1.1.)*

Lai atrastu numuru tālruņu katalogā, rīkojieties šādi:

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmo(s) burtu(s).

   Tiek parādīts tālruņu kataloga ierakstu saraksts, kurā ir iezīmēts ieraksts, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.

2. Ja nepieciešams, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu līdz vajadzīgajam ierakstam.

3. Kad esat atradis vajadzīgo ierakstu, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4.

Lai...	**Nospiediet...**
izsauktu displejā redzamo numuru	taustiņu .
mainītu tālruņu kataloga ierakstus	izvēles taustiņu **Iesp.**. Plašāku informāciju sk. 58. lpp..

Tālruņa atmiņā saglabātu ierakstu rediģēšana

Apskatot tālruņu kataloga ierakstu, ritiniet līdz kategorijai, kuru vēlaties rediģēt, spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Tālāk ir norādītas pieejamās kategorijas, un informāciju par katru kategoriju var rediģēt, nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**.

Kategorija	Pēc tam
Mobilais Mājas Darbs Fakss Cits	Izvēlieties vienu no tālāk minētajām iespējām. Plašāku informāciju par šīm iespējām sk. 59. lpp.. **Rediģēt numuru** **Mainīt vārdu** **Sūtīt īsziņu** (tiek parādīts, ja kategorijā ir iekļauts numurs) **Kopēt** (tiek parādīts, ja kategorijā ir iekļauts numurs) **Dzēst ierakstu**
E-pasts	Ievadiet vai rediģējiet e-pasta adresi.
Piezīme	Ievadiet vai rediģējiet piezīmi.
Grupa	Iestatiet vienu grupu vai neiestatiet grupu.
Grafika	Iestatiet vienu attēlu vai neiestatiet attēlu.
Signāls	Iestatiet vienu no melodijām vai nepiešķiriet melodiju.

SIM kartes atmiņā saglabātu ierakstu rediģēšana

Lai mainītu SIM atmiņas ieraksta informāciju, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Rediģēt numuru

Šī iespēja ļauj mainīt numuru. Varat arī pievienot jaunu numuru, ja izvēlētajam ierakstam nav saglabāts neviens numurs.

Mainīt vārdu

Šī iespēja ļauj mainīt ieraksta vārdu.

Lai izdzēstu veco vārdu, nospiediet taustiņu **C**. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 42. lpp..

Sūtīt īsziņu

Šī iespēja ļauj nosūtīt uz numuru īsziņu. Plašāku informāciju par īsziņu sūtīšanu sk. 86. lpp..

Kopēt

Šī iespēja ļauj kopēt ierakstu no SIM kartes atmiņas uz tālruņa atmiņu.

Dzēst ierakstu

Šī iespēja ļauj izdzēst ierakstu no tālruņu kataloga. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Pievienot ierakstu *(Katalogs 1.2.)*

Tālruņu numurus un tiem atbilstošos vārdus var saglabāt SIM kartes atmiņā. Tālruņa atmiņā papildus var uzglabāt līdz pat 1000 vārdiem, un katram vārdam var piesaistīt līdz pieciem numuriem.

1. Ievadiet numuru, ko vēlaties saglabāt.

   Piezīmes.
   - Ja, ievadot numuru, kļūdāties, izlabojiet kļūdu, lietojot taustiņu **C**. Plašāku informāciju sk. 28. lpp..
   - Lai ievadītu numura sastādīšanas pauzi, kas nepieciešama īpašiem tālruņa pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, turiet nospiestu taustiņu ✳. Tiek parādīts "P", kas norāda, ka zvanot šajā vietā tiks ievadīta pauze.

2. Ja esat pārliecināts, ka numurs ir pareizs, nospiediet izvēles taustiņu **Sagl.**.

3. Izvēlieties atmiņu, kurā jāsaglabā numurs (**Tālrunī** vai **SIM**), un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme. Ja nomainät tālruni, SIM kartē saglabātie numuri ir automātiski pieejami arī jaunajā tālrunī, taču tālruņa atmiņā saglabātie numuri ir jāievada no jauna.

4. Ja 3. solī izvēlējāties **SIM**, pārejiet uz 5. soli.

   Ja 3. solī izvēlējāties **Tālrunī**, izvēlieties numuru veidu, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

5. Ievadiet atbilstošo vārdu.

   Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 42. lpp..

6. Ja esat apmierināts ar rezultātu, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

7. Ja 3. solī izvēlējāties **Tālrunī**, pārejiet uz 8. soli.

   Ja 3. solī izvēlējāties **SIM**, ievadiet vietas numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

8. Ja vēlaties mainīt ierakstu, izmantojiet piedāvātās iespējas. Kā to izdarīt, sk. 58. lpp..

   Ja vēlaties atgriezties gaidīšanas režīmā, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu .

Numura saglabāšana gaidīšanas režīmā

Tiklīdz sākat ievadīt numuru, tālrunim atrodoties gaidīšanas režīmā, virs kreisā izvēles taustiņa tiek parādīta iespēja **Sagl.**, kas ļauj saglabāt numuru tālruņu katalogā.

Lai saglabātu numuru, turpiniet darbības no 1. soļa 60. lpp..

Ātro numuru saraksts *(Katalogs 1.3.)*

Varat iestatīt astoņus ātro numuru ierakstus, kurus pēc tam jebkurā brīdī var viegli izsaukt, nospiežot atbilstošā cipara taustiņu.

Ātro numuru ierakstu iestatīšana

1. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu līdz tukšai vietai, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Kad ir iezīmēta iespēja **Rediģēt numuru**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Vai:

   Lai atrastu numuru tālruņu katalogā, nospiediet izvēles taustiņu **Katal.** Izvēlieties ierakstu sarakstā un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai saglabātu ierakstu.

4. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Ātro numuru ierakstu rediģēšana

1. Izvēlieties sarakstā rediģējamo ātrā numura ierakstu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, izvēlieties vienu no tālāk minētajām izvēlnes iespējām un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**:

   - **Rediģēt numuru**: ļauj mainīt numuru.
   - **Mainīt vārdu**: ļauj mainīt ieraksta vārdu.
   - **Dzēst**: ļauj noņemt iestatījumu, lai taustiņam nebūtu piešķirts neviens numurs.

3. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Ātro numuru funkcijas lietošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet cipara taustiņu (**2** – **9**), kurš piešķirts ātrā numura ierakstam, un pēc tam nospiediet taustiņu . Varat arī nospiest un turēt cipara taustiņu.

Piezīme. Taustiņš **1** ir rezervēts balss pasta servera numuram.

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

Kad tālruņu numuri ir saglabāti SIM kartē, uz tiem var ērti piezvanīt, kad vien nepieciešams.

Lai izsauktu SIM kartē saglabātu numuru:

1. Ievadiet tās SIM kartes vietas numuru, kurā ir saglabāts izsaucamais numurs.
2. Nospiediet taustiņu #.

   Displejā tiek parādīts šajā vietā saglabātais vārds un numurs.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Zvanīt** vai taustiņu .

Kopēt visu tālrunī *(Katalogs 1.4.)*

Visus SIM kartē saglabātos numurus var pārkopēt uz tālruņa atmiņu.

1. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai kopētu.

   SIM kartē saglabātie numuri tiek kopēti uz tālruņa atmiņu un pēc noklusējuma tiek apzīmēti ar **Mobilais**.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.
2. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Dzēst visu *(Katalogs 1.5.)*

Tālruņu kataloga ierakstus var izdzēst pa vienam pēc to vietas atmiņā vai visus uzreiz.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai atmiņai un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visu**, atzīmes tiek pieliktas pie abām atmiņas vietām.

2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai apskatītu citas iespējas.

3. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai no atmiņas(ām) izdzēstu visus ierakstus. Pēc tam ievadiet tālruņa paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Paroles noklusējuma iestatījums ir "00000000". Kā to mainīt, sk. 154. lpp..

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Savs numurs *(Katalogs 2.1.)*

Lai saglabātu savu(s) tālruņa numuru(s) un vārdu:

1. Ritiniet līdz tukšai vietai, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Kad ir iezīmēts **Rediģēt numuru**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Ievadiet savu numuru un nospiediet taustiņu **Labi**.

4. Lai piešķirtu vārdu, nospiediet lejupvērsto taustiņu un ritiniet līdz **Mainīt vārdu**, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
5. Ievadiet vārdu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
6. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Lai izdzēstu kādu no saviem numuriem:

1. Izvēlieties savu numuru sarakstā ierakstu, kurš jādzēš, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Ritiniet līdz **Dzēst**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai izdzēstu numuru.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.
4. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Grupu iestatījumi *(Katalogs 2.2.)*

Varat mainīt desmit sākotnēji definēto zvanītāju grupu iestatījumus.

1. Ritiniet līdz zvanītāju grupai, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Ritiniet līdz iestatījumam, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek piedāvātas šādas iespējas:

   - **Melodija**: ļauj izvēlēties melodiju, kas jāatskaņo, kad pienāk zvans no kāda grupas dalībnieka.

- **Mainīt vārdu**: ļauj mainīt grupas nosaukumu; informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 42. lpp..
- **Skatīt attēlu**: parāda attēlu, kas redzams, saņemot zvanu no grupas dalībnieka.

3. Izmainiet vajadzīgos iestatījumus un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

4. Atkārtojiet 2. un 3. soli, lai mainītu citas iespējas.

   Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Atmiņas stāvoklis *(Katalogs 2.3.)*

Var pārbaudīt tālruņu katalogā, tālruņa atmiņā vai SIM kartē saglabāto vārdu un numuru skaitu, kā arī atlikušo brīvo vietu skaitu.

Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Pakalpojumu katalogs *(Katalogs 3.1.)*

Piezīme. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no SIM kartes.

Tiek parādīts pakalpojumu katalogā iekļauto numuru saraksts.

Ja nepieciešams, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet taustiņu , lai izsauktu numuru.

SIM-AT (Application Toolkit — programmu aprīkojums)

Ja izmantojat SAT karti, kas nodrošina papildu pakalpojumus, tiek parādīta SAT izvēlne. Plašāku informāciju sk. SIM kartes lietošanas pamācībā.

Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Zvanu arhīvs

Šajā izvēlnē var apskatīt:

- neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus;
- zvanu izmaksas;
- zvanu ilgumu.

Piezīme. Visu trīs veidu zvanu arhīvu numuriem var piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot taustiņu .

Neatbildētie zvani *(2.1. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 20 neatbildētos zvanus, ja ir pieejama numura noteikšana.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja ir pieejams), kā arī datums un laiks, kad saņemts neatbildētais zvans.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, varat arī:

- izdzēst no saraksta konkrētu zvana ierakstu;
- izdzēst visus zvanus;
- ievietot numuru tālruņu katalogā.

Saņemtie zvani *(2.2. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 20 saņemtos zvanus, ja ir pieejama numura noteikšana.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja ir pieejams), kā arī datums un laiks, kad saņemts zvans.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, varat arī:

- izdzēst no saraksta konkrētu zvana ierakstu;
- izdzēst visus zvanus;
- ievietot numuru tālruņu katalogā.

Zvanītie numuri *(2.3. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 20 izsauktos numurus.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja ir pieejams), kā arī datums un laiks, kad veikts zvans.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.** varat arī:

- izdzēst no saraksta konkrētu zvana ierakstu;
- izdzēst visus zvanus;
- ievietot numuru tālruņu katalogā.

Dzēst visu *(2.4. izvēlne)*

Var izdzēst visus katrā zvanu arhīvā saglabātos numurus.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu.

Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Sarunu laiks *(2.5. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj apskatīt veikto un saņemto zvanu taimerus.

Piezīmes.
- Ja SIM karte nodrošina divu tālruņa līniju pakalpojumu (ALS — Alternate Line Service), vispirms ir jāizvēlas vajadzīgā līnija.
- Faktiskais sarunu ilgums, par kuru pakalpojumu sniedzējs piesūta rēķinu, var atšķirties atkarībā no tīkla funkcijām, aprēķinu noapaļošanas u.c.

Ir pieejami šādi taimeri:

Pēdējā zvana ilgums: pēdējās sarunas ilgums.

Kopā nosūtīts: visu veikto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Kopā saņemts: visu saņemto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Nodzēst taimerus: iespēja, ko izmanto, lai nodzēstu sarunu taimerus. Ievadiet tālruņa paroli un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Sarunu izmaksas *(2.6. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj apskatīt sarunu izmaksas.

Piezīmes.
- Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.
- Šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.
- Ja SIM karte un pakalpojumu sniedzējs to nodrošina, paziņojums par zvana izmaksām var tikt uzrādīts gaidīšanas režīmā.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Pēdējā zvana izmaksas: pēdējā veiktā zvana izmaksas.

Kopējās izmaksas: visu zvanu kopējās izmaksas pēc pēdējās izmaksu skaitītāja nodzēšanas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas norādītas iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**, jūs nevarat piezvanīt, pirms nenodzēšat skaitītāju.

Maksimālās izmaksas: maksimālās izmaksas, kas norādītas iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**.

Nodzēst skaitītājus: šo iespēju izmanto, lai nodzēstu izmaksu skaitītāju; vispirms jāievada PIN2 (sk. 164. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Iestatīt maksimālās izmaksas: šo iespēju izmanto, lai ievadītu maksimālās zvaniem pieļaujamās izmaksas; vispirms jāievada PIN2 (sk. 164. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Cena/vienība: šī iespēja tiek izmantota, lai iestatītu vienas vienības (tīklā iestatītas vienības, pēc kurām tiek aprēķinātas jūsu izmaksas; tā var būt 5, 10 vai 20 sekundes) cenu, pēc kuras tiek aprēķinātas jūsu sarunu izmaksas; vispirms jāievada PIN2 (sk. 164. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Tīkla pakalpojumi

Šīs izvēlņu funkcijas ir tīkla pakalpojumi.
Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un, ja vēlaties, tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(3.1. izvēlne)*

Piezīme. Zvanu pāradresācijas iespējas var atšķirties atkarībā no SIM kartes. Iespējas, kuras nenodrošina tīkla operators, tālrunī, iespējams, nav redzamas.

Šis tīkla pakalpojums ļauj pārsūtīt ienākošos zvanus uz jūsu norādīto numuru.

Piemērs. Varat pāradresēt darba zvanus savam kolēģim, kamēr esat atvaļinājumā.

Zvanu pāradresāciju var iestatīt šādi:

Pāradresēt vienmēr: tiek pāradresēti visi zvani.

Ja aizņemts: zvani tiek pāradresēti notiekošas sarunas laikā.

Ja neatbild: zvani tiek pāradresēti, ja uz tiem neatbildat.

Ja nesasniedzams: zvani tiek pāradresēti, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā.

Atcelt visu: tiek deaktivizētas visas zvanu pāradresācijas iespējas.

Dažādas zvanu pāradresācijas iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem
- Tikai datu zvaniem (nav pieejams, ja tiek izmantota 2. līnija)

Piemērs. Varat pāradresēt balss zvanus kolēģim, ja pašlaik esat iesaistīts tālruņa sarunā.

Zvanu pāradresācijas iespēju iestatīšana

1. Izvēlieties nepieciešamo zvanu pāradresācijas veidu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāpāradresē, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Aktiv.**, lai apstiprinātu iestatījumus.
4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani.

   Lai ievadītu starptautisko kodu, turiet nospiestu taustiņu **0**, līdz tiek parādīta zīme +.

   Varat arī izvēlēties numuru tālruņu katalogā vai izvēlēties balss pasta servera numuru, nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.** un pēc tam **Katalogs** vai **Balss serveris**.
5. Ja ar ievadīto esat apmierināts, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu pāradresācijas iespēju deaktivizēšana

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju, kuru vēlaties deaktivizēt.
2. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas šī iespēja.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Izņemt**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu pāradresācijas iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Zvanu liegumi *(3.2. izvēlne)*

Zvanu lieguma tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanus.

Zvanu liegumus var iestatīt šādi:

Visi izejošie: zvanus nevar veikt.

Starptautiskie: nevar veikt starptautiskos zvanus.

Starptautiskie izņemot uz mājām: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņu numuriem un uz jūsu mītnes valsti, t.i., valsti, kurā atrodas jūsu mājas tīkla operators.

Visi ienākošie: zvanus nevar saņemt.

Ienākošie esot ārzemēs: zvanus nevar saņemt, ja tālruni izmantojat ārpus jūsu valsts pakalpojumu tīkla.

Atcelt visu: visi zvanu liegumu iestatījumi tiek deaktivizēti; zvanus var veikt un saņemt parastā veidā.

Dažādas zvanu lieguma iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem
- Tikai datu zvaniem (nav pieejams, ja tiek izmantota 2. līnija)

Zvanu liegumu iespēju iestatīšana

1. Izvēlieties nepieciešamo zvanu lieguma veidu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāaizliedz, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Aktiv.**, lai apstiprinātu iestatījumus.
4. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošinātāja izsniegto zvanu liegumu paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu liegumu iespēju deaktivizēšana

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju, ko deaktivizēsit.
2. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas šī iespēja.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Deakt.**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko esat saņēmis no pakalpojumu sniedzēja.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu liegumu iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Liegumu paroles maiņa

Varat iestatīt un mainīt zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

1. Zvanu liegumu ekrānā izvēlieties **Mainīt liegumu paroli** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Ievadiet pašreizējo paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

3. Ievadiet jauno paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
4. Ievadiet jauno paroli vēlreiz, lai to apstiprinātu, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Zvanu gaidīšana *(3.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

Dažādas zvanu gaidīšanas iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem
- Tikai datu zvaniem (nav pieejams, ja tiek izmantota 2. līnija)

Zvanu gaidīšanas funkcijas aktivizēšana

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuriem attieksies zvanu gaidīšanas iespēja, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Aktiv.**, lai apstiprinātu iestatījumus.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu gaidīšanas iespēju deaktivizēšana

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas šī iespēja.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Deakt.**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu gaidīšanas iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Tīkla izvēle *(3.4. izvēlne)*

Tīkla izvēles funkcija piedāvā iespēju viesabonēšanas laikā izvēlēties tīklu manuāli vai ļaut tālrunim automātiski izvēlēties viesabonēšanas tīklu.

Piezīme. Citu tīklu, nevis mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja šis tīkls ar jūsu mājas tīklu ir noslēdzis derīgu viesabonēšanas līgumu.

Lai iestatītu automātisku vai manuālu tīkla izvēli viesabonēšanas laikā:

1. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ja izvēlaties **Automātiski**, viesabonēšanas laikā tālrunis tiek savienots ar pirmo pieejamo tīklu.

   Ja izvēlaties **Manuāli**, tālrunis atrod pieejamos tīklus. Pārejiet uz 2. soli.

2. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais tīkls, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Viesabonēšanas laikā tālrunis tiek savienots ar šo tīklu.

Zvanītāja ID *(3.5. izvēlne)*

Varat aizliegt sava tālruņa numura uzrādīšanu personai, kurai zvanāt.

Piezīme. Daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Noklusējums: tiek izmantots noklusētais iestatījums, ko nosaka tīkls.

Slēpt numuru: jūsu numurs citas personas tālrunī netiek uzrādīts.

Sūtīt numuru: jūsu numurs tiek nosūtīts ikreiz, kad veicat zvanu.

Aktīvā līnija *(3.6. izvēlne)*

Dažas SIM kartes var izmantot ar diviem abonenta numuriem. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to nodrošina.

Šī izvēlnes iespēja ļauj izvēlēties līniju, kura jālieto zvanu veikšanai. Taču var atbildēt uz abu līniju zvaniem neatkarīgi no izvēlētās līnijas.

Skaņas iestatījumi

Funkciju Skaņas iestatījumi var izmantot, lai pielāgotu dažādus iestatījumus, piem.:

- zvana signālu, skaļumu un veidu ienākošajiem zvaniem vai ziņām;
- skaņas, kas tiek atskaņotas, kad tiek savienots zvans vai tiek nospiests taustiņš;
- kluso režīmu, uz kuru tālrunis pārslēdzas, ja gaidīšanas režīmā turat nospiestu taustiņu #.

Ienākošie zvani *(4.1. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj iestatīt zvana signālu ienākošajiem zvaniem.

Piezīme. Ja SIM karte nodrošina divu tālruņa līniju pakalpojumu, vispirms ir jāizvēlas līnija, kurai jāveic izmaiņas.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Ikreiz, kad sarakstā izvēlaties melodiju, tā tiek atskaņota.

Noklusētās melodijas: ļauj izvēlēties kādu no noklusētajām melodijām.

Manas skaņas: ļauj izvēlēties skaņu, kas saņemta no citiem avotiem, piemēram, WAP lapām, datorprogrammatūras EasyStudio vai multiziņām.

Zvana skaļums: ļauj pielāgot zvana skaļumu. Lietojiet augšup vai lejup vērsto taustiņu vai skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajā sānā. Jo vairāk stabiņu ir redzams, jo skaļums ir lielāks.

Signāla veids: ļauj norādīt, kā tiekat informēts par ienākošajiem zvaniem.

Melodija: tālrunis atskaņo melodiju, ko izvēlaties, izmantojot iespēju **Melodija**. Sk. iepriek.

Vibrācija: tālrunis vibrē, bet nezvana.

Vibrācija pēc tam melodija: tālrunis vispirms vibrē un pēc tam atskaņo melodiju, kas izvēlēta, izmantojot iespēju Melodija. Sk. iepriek.

Tikai gaisma: tiek parādīts tikai paziņojums, tālrunis neatskaņo signālu un nevibrē.

Īsziņas *(4.2. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj iestatīt atšķirīgus signālu veidus ienākošajām īsziņām un multiziņām.

Īsziņas *(4.2.1. izvēlne)* / Multiziņas *(4.2.2. izvēlne)*

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Tonis: ļauj izvēlēties kādu no dažādiem toņiem. Ikreiz, kad sarakstā izvēlaties toni, tas tiek atskaņots.

Signāla veids: ļauj norādīt, kā tiekat informēts par ienākošajām ziņām.

Tikai gaisma: tiek parādīts tikai paziņojums, tālrunis neatskaņo signālu un nevibrē.

Tonis: tālrunis atskaņo signālu, ko izvēlaties, izmantojot iespēju **Tonis**. Sk. iepriek.

Vibrācija: tālrunis vibrē, bet nezvana.

Vibrācija pēc tam tonis: tālrunis vispirms vibrē un pēc tam atskaņo signālu, kas izvēlēts, izmantojot iespēju **Tonis**.

Atkārtošana: ļauj norādīt, cik bieži tālrunis jūs informē par jauno ziņu. Varat izvēlēties iestatījumu **Vienu reizi** vai **Periodiski**.

Ieslēgšana/izslēgšana *(4.3. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj izvēlēties melodiju, kuru tālrunis atskaņo ieslēdzoties vai izslēdzoties.

Varat izvēlēties iestatījumu **Pamata** vai **Jautra**. Lai skaņa, tālruni ieslēdzot vai izslēdzot, netiktu atskaņota, izvēlieties **Izslēgta**.

Savienojuma tonis *(4.4. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj norādīt, vai tālrunim ir jāiepīkstas, kad tas tiek savienots ar tīklu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Izslēgta: tālrunis neiepīkstas.

Ieslēgta: tālrunis iepīkstas, kad tas tiek savienots ar tīklu.

Taustiņu toņi *(4.5. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj izvēlēties toni, ko atskaņo tastatūra, kad nospiežat numura izsaukšanas taustiņu.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgti**.

Lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu, gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajā sānā.

Signāls katru min. *(4.6. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj izvēlēties, vai tālrunim zvanu laikā katru minūti ir jāiepīkstas, lai jūs informētu par notiekošās sarunas ilgumu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Izslēgta: tālrunis neiepīkstas.

Ieslēgta: tālrunis iepīkstas katru minūti.

Klusais režīms *(4.7. izvēlne)*

Ja gaidīšanas režīmā turat nospiestu taustiņu #, tālrunis pārslēdzas uz kluso režīmu. Varat izvēlēties, vai tālrunim klusajā režīmā ir jāvibrē vai jāizslēdz visas skaņas.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Vibrācija: tālrunis klusajā režīmā vibrē, nevis zvana.

Bez skaņas: tālrunis klusajā režīmā izslēdz skaņas.

Zvana signāli *(4.8. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj izvēlēties, vai tālrunim sarunas laikā jāinformē par saņemtu jaunu ziņu vai brīdinājuma signālu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Izslēgta: tālrunis nebrīdina par ienākošajām ziņām un brīdinājuma signāliem ar skaņu.

Ieslēgta: tālrunis brīdina ar signālu. Signāls atskan tikai jūsu klausulē, sarunbiedrs to nedzird.

Īsziņas

Šajā izvēlnē var izveidot, nosūtīt, izlasīt un saglabāt ziņas, lietojot īsziņu pakalpojumu (Short Message Service — SMS: teksta īsziņas), paplašināto ziņu pakalpojumu (Enhanced Message Service — EMS: ziņas ar vienkāršu attēlu, animāciju vai melodiju) un multiziņu pakalpojumu (Multimedia Message Service — MMS: ziņas, kurās var ievietot dažādu multivides datu veidu prezentācijas, piem., pilnkrāsu attēlus un polifoniskos zvana signālus). Ir pieejams arī balss pasts.

Piezīme. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Īsziņa *(5.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS) ļauj GSM mobilajiem tālruņiem nosūtīt un no tiem saņemt īsas teksta ziņas. Turklāt tālrunis nodrošina arī paplašināto ziņu pakalpojumu (Enhanced Message Service — EMS), kas ļauj īsziņās ievietot vienkāršus attēlus, melodijas, animācijas un formatētu tekstu, vienkāršām teksta īsziņām pievienojot jaunu dimensiju.

Lai no tālruņa varētu nosūtīt teksta īsziņas, no pakalpojumu sniedzēja jāiegūst SMS centra numurs.

Jaunas ziņas saņemšana

Saņemot jaunu ziņu, displejā tiek parādīta jaunas ziņas ikona ( ) un paziņojums, kurā norādīts ziņu skaits. Atbilstoši ziņu skaņas iestatījumam tiek atskaņots arī signāls; plašāku informāciju sk. 80. lpp..

Lai uzreiz izlasītu jauno(ās) ziņu(as), nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. Tiek parādīts ziņu saraksts.

Piezīme. Lai displejā nodzēstu paziņojumu par jauno ziņu, nospiediet taustiņu . Ja esat saņēmis arī balss pastu, īsziņas vai multiziņas un šūnu apraides ziņas, vai arī neesat atbildējis uz zvaniem, labā izvēles taustiņa funkcija mainās šādā secībā: **Neatb.**, **Savien.**, **Skatīt**, **CB** un pēc tam **Katal.**.

Atmiņas pārvaldība

Saņemtās un nosūtītās ziņas aizņem noteiktu atmiņas apjomu tālrunī vai SIM kartē. Ja ziņu atmiņa ir pilna, mirgo jaunās ziņas ikona un tiek parādīts kļūdas ziņojums. (tas tiek nodzēsts, nospiežot taustiņu , taču no jauna tiek parādīts, ja neizdzēšat vecās ziņas, lai atbrīvotu atmiņu). Šādā gadījumā jaunas ziņas nevar saņemt. Lai atbrīvotu vietu ienākošajām ziņām, ir jāizdzēš viena vai vairākas ziņas. To var izdarīt, saņemto vai nosūtīto ziņu sarakstā lietojot iespēju **Dzēst** vai **Dzēst visu**; plašāku informāciju sk. 89. lpp..

Izveidot *(5.1.1. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, var sastādīt ziņas, kuras ietver tekstu, attēlus un melodijas.

1. Uzrakstiet ziņu.

   Displeja pirmajā rindā ir redzams atlikušais rakstzīmju skaits, ko var ievadīt, pašreizējās ziņas piešķirtais numurs un maksimālais ziņu skaits, ko var izveidot, kā arī fonta stils, ko norādījāt iespējā **Teksts**.

   Piezīme. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 42. lpp..

2. Ievadot ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu. Sk. nākamo soli.
   - **Teksts**: ļauj formatēt tekstu. Šos teksta atribūtus var kombinēt pēc vajadzības.

     Teksta lielums: Mazs/Vidējs/Liels
     Teksta režīms: Parasts/Pasvītrojums/Pārsvītrojums
     Treknraksts: Izslēgta/Ieslēgta
     Slīpraksts: Izslēgta/Ieslēgta
     Līdzinājums: Pa kreisi/Centrā/Pa labi
   - **Pievienot multividi**: ļauj ziņai pievienot attēlus, animācijas un/vai melodijas. Izvēlieties kategoriju: **Pievienot attēlu**, **Pievienot animāciju** vai **Pievienot melodiju**. Pēc tam varat izvēlēties kādu no rūpnīcas iestatījuma objektiem vai objektu, kuru esat saņēmis no cita avota un saglabājis izvēlnē Multivide. Sk. 114. lpp..
   - **Ziņu šabloni**: ļauj tekstam pievienot šablonu. Izvēlieties vienu no deviņām ziņām, kas saglabātas izvēlnē **Ziņu šabloni** (**5.4. izvēlne**). Sk. 101. lpp..
   - **Saglabāt ziņu**: ļauj saglabāt ziņu, lai to varētu nosūtīt vēlāk. Ziņu var izlasīt nosūtīto ziņu izvēlnē.

3. Kad ziņa ir ievadīta, izvēlieties iespēju **Sūtīt**.

4. Ievadiet adresāta numuru ekrānā Adrese.

   Varat arī atrast numuru tālruņu katalogā, nospiežot izvēles taustiņu **Katal.**.

Piezīme. Lai pilnībā vai daļēji nodzēstu ievadīto, nospiediet (un turiet) taustiņu **C**. Ja nekas nav ievadīts, nospiediet un turiet taustiņu **C**, lai pārietu uz iepriekšējo ekrānu.

Lai ziņu nosūtītu ne vairāk kā pieciem adresātiem, nospiediet izvēles taustiņu **Piev.** un atkārtojiet 4. soli.

5. Kad esat pabeidzis ievadīt numurus, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

6. Ja tiek parādīts ekrāns Ievadīt SMS centru, ievadiet SMS pakalpojuma centra numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   SMS pakalpojumu centra numuru var saglabāt tālrunī. Plašāku informāciju sk. 104. lpp..

Piezīme. Ja ziņu neizdodas nosūtīt, nospiediet izvēles taustiņu **Atkārt.**, lai mēģinātu ziņu nosūtīt vēlreiz. Vai arī saglabājiet ziņu, nospiežot izvēles taustiņu **Nē** un **Sagl.**, vai izejiet no izvēlnes, nospiežot izvēles taustiņu **Nē**.

Saņemtās ziņas *(5.1.2. izvēlne)*

Tālrunis saņem ienākošās ziņas un saglabā tās saņemto ziņu mapē. SMS ziņas parasti tiek saglabātas SIM kartē, taču, ja SIM atmiņa ir pilna, ienākošās ziņas tiek saglabātas tālruņa atmiņā.

Izvēloties izvēlni **Saņemtās ziņas**, tiek parādīts saņemto ziņu saraksts, kurā norādīts:

- sūtītāja tālruņa numurs vai vārds (ja tas ir saglabāts sūtītāja tālruņu katalogā);
- ziņas statuss; simbols apzīmē lasītu ziņu, — nelasītu ziņu, bet — nepabeigtu ziņu.

Lai apskatītu ziņu, kas tiek sūtītas, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Ekrānā tiek parādīts:

- datums un laiks, kad ziņa saņemta;
- atmiņas vieta, kur īsziņa ir saglabāta: simbols apzīmē SIM karti un — tālruņa atmiņu;
- ziņas saturs.

Uz nākamo vai iepriekšējo ziņu var pāriet, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Lai lasītu ziņu, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. Kad izvēlaties objektu, kas satur melodiju, tā tiek atskaņota.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Atbildes ziņa: ļauj atbildēt uz ziņu.

Atzvanīt: ļauj atzvanīt sūtītājam.

Izgriezt adresi: izņem no ziņas teksta tālruņu numurus, e-pasta adreses vai URL adreses, lai varētu piezvanīt uz numuru, tam varētu nosūtīt ziņu vai numuru varētu saglabāt tālruņu katalogā.

Sūtīt: ļauj nosūtīt ziņu citai personai.

Rediģēt: ļauj rediģēt ziņu.

Izņemt multividi: multivides objektus (izņemot sākotnēji iestatītās EMS animācijas un skaņas) no ziņas var saglabāt multivides mapē. Šos objektus turpmāk var izmantot, rakstot ziņas.

Pārsūtīt: ļauj pārsūtīt ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.

Nosūtītās ziņas *(5.1.3. izvēlne)*

Nosūtīto ziņu sarakstā tiek saglabātas visas ziņas, kuras esat nosūtījis vai saglabājis nenosūtot.

Izvēloties izvēlnes iespēju **Nosūtītās ziņas**, tiek parādīts nosūtīto vai saglabāto ziņu saraksts, kurā norādīts:

- adresāta tālruņa numurs vai vārds (ja tas ir saglabāts sūtītāja tālruņu katalogā);
- ziņas statuss: — nosūtīta ziņa, — nenosūtīta ziņa.

Lai apskatītu ziņu, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Ekrānā tiek parādīts:

- ziņas statuss: — nosūtīta ziņa, — nenosūtīta ziņa;
- atmiņas vieta, kur īsziņa ir saglabāta: simbols apzīmē SIM karti un — tālruņa atmiņu;
- ziņas saturs.

Uz nākamo vai iepriekšējo ziņu var pāriet, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Lai ritinātu ziņas saturu, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Izgriezt adresi: izņem no ziņas teksta tālruņu numurus, e-pasta adreses vai URL adreses, lai varētu piezvanīt uz numuru, tam varētu nosūtīt ziņu vai numuru varētu saglabāt tālruņu katalogā.

Sūtīt: ļauj nosūtīt ziņu citai personai.

Rediģēt: ļauj rediģēt ziņu.

Pārsūtīt: ļauj pārsūtīt ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.

Dzēst visu *(5.1.4. izvēlne)*

Var izdzēst visas ziņas, kas saglabātas SIM kartes un tālruņa atmiņā.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņu pastkastei un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visas**, atzīmes tiek pieliktas pie visām ziņu pastkastēm.

2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai atzīmētu citu pastkasti.

3. Kad esat izvēlējies, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai no pastkastes(ēm) izdzēstu visas ziņas.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Multiziņa *(5.2. izvēlne)*

Multiziņu pakalpojums (Multimedia Message Service — MMS) ir ziņapmaiņas pakalpojums, kas ir ļoti līdzīgs īsziņu pakalpojumam (Short Message Service — SMS). Tas nodrošina personisku multivides ziņu automātisku un tūlītēju piegādi no tālruņa uz tālruni vai no tālruņa uz e-pastu.

Papildus vienkāršajam teksta saturam, ko nodrošina īsziņas, multiziņas var ietvert attēlus, grafikas, balss un skaņas ierakstus. Multiziņa ir multivides prezentācija vienā ierakstā. Tas nav teksta fails ar pielikumiem.

Izmantojot MMS funkciju, tālrunis var saņemt multiziņas. Multiziņas varat arī nosūtīt. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Multiziņas var saņemt un parādīt tikai tādi tālruņi, kas nodrošina multiziņu funkciju.

Piezīme. Ja multivides saturu iegādājaties internetā, šis saturs jums tiks nosūtīts multiziņās. Ziņas var ielādēt no servera un pēc tam objektus saglabāt sava tālruņa atmiņā. Šīs ziņas nevar pārsūtīt citām personām vai saglabātos objektus pievienot multiziņai.

Jaunas ziņas ielāde

Ielādējot ziņu, displejā tiek parādīta ielādes ikona ( ). Kad ielāde ir pabeigta, displejā tiek parādīta jaunas ziņas ikona ( ) un paziņojums, kurā norādīts ziņu skaits. Atbilstoši ziņu skaņas iestatījumam tiek atskaņots arī signāls; plašāku informāciju sk. 80. lpp..

Lai izlasītu jauno ziņu, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. Tiek parādīts saņemto ziņu saraksts. Izvēlieties ziņu, lai to apskatītu.

Piezīmes.

- Ja funkcijas **Ziņu pieņemšana** iestatījums ir (sk. 105. lpp.) **Automātiski**, jaunas ziņas ielādes laikā nevar atvērt izvēlni **Ielādes** (**6.3.1. izvēlne**) un piekļūt WAP lapām. Ja ziņa pienāk, kad spēlējat Java spēli, tālrunī tiek piegādāts tikai paziņojums. Kad spēli esat beidzis, ziņu var ielādēt, atverot paziņojumu.
- Lai displejā izdzēstu paziņojumu par jauno ziņu, nospiediet taustiņu . Ja esat saņēmis arī balss pastu, īsziņas vai multiziņas un šūnu apraides ziņas, vai arī neesat atbildējis uz zvaniem, labā izvēles taustiņa funkcija mainās šādā secībā: **Neatb.**, **Savien.**, **Skatīt**, **CB** un pēc tam **Katal.**.

Ja funkcijas **Ziņu pieņemšana** iestatījums ir **Manuāli** (papildinformāciju sk. 105. lpp.) un displejā tiek parādīta jaunas ziņas saņemšanas ikona ( ), ziņa ir jāielādē, atverot saņemto ziņu izvēlni. Ziņas var izvēlēties, izmantojot šādas ikonas: , vai . Ziņu var ielādēt vai izdzēst, izmantojot izvēles taustiņu **Iesp.**.

Atmiņas pārvaldība

Ja atmiņa ir pilna, mirgo jaunās ziņas ikona un tiek parādīts kļūdas ziņojums. (tas tiek nodzēsts, nospiežot taustiņu , taču no jauna tiek parādīts, ja neizdzēšat vecās ziņas, lai atbrīvotu atmiņu). Šādā gadījumā jaunas ziņas nevar saņemt. Lai atbrīvotu vietu ienākošajām ziņām, ir jāizdzēš viena vai vairākas ziņas. To var izdarīt, saņemto vai nosūtīto ziņu sarakstā, melnrakstu sarakstā vai mapē Mana mape lietojot iespēju **Dzēst** vai **Dzēst visu**; plašāku informāciju sk. 100. lpp..

Piezīmes.

- Var saņemt ne vairāk kā 150 ziņas.
- Multiziņu pastkaste, Kamera un mape Multivide kopā izmanto noteiktu tālruņa atmiņas daļu. Iespēju **Dzēst** vai **Dzēst visu** varat izmantot arī, lai no mapes Kamera vai Multivide izdzēstu dažas skaņas vai attēlus.

Izveidot *(5.2.1. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj izveidot jaunu multiziņu un to pēc tam nosūtīt vienam vai vairākiem adresātiem.

1. Objekti, kurus var pievienot multiziņām, ir iedalāmi četrās kategorijās: ritiniet, lai izvēlētos vajadzīgo, un nospiediet izvēles taustiņu **Piev.** Pēc tam turpiniet atbilstoši tālākajiem norādījumiem.

Objekts	Kā pievienot
Tēma	1. Ievadiet ziņas tēmu. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 42. lpp.. 2. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. **Piezīme.** Lai tēmas ievadīšanas laikā atgrieztos iepriekšējā ekrānā, izdzēsiet visas ievadītās rakstzīmes un turiet nospiestu taustiņu **C**.

Objekts	Kā pievienot
Attēls	Lai pievienotu jaunu attēlu: 1. Izvēlieties iespēju **Izveidot jaunu**. 2. Uzņemiet attēlu, lietojot fotokameras funkciju. Plašāku informāciju par fotokameras funkciju sk. 139. lpp.. 3. Izvēlieties kādu no attēliem, kas jāpievieno. Attēls tiek parādīts. 4. Nospiediet izvēles taustiņu **Piev.**. Lai pievienotu mapē Multivide saglabātu attēlu: 1. Multiziņas attēla failā izvēlieties attēlu, kas jāpievieno ziņai. Attēls tiek parādīts. 2. Nospiediet izvēles taustiņu **Piev.**. Dažus ielādētos attēlus nevar pievienot, ja to formāts nav pareizs.
Skaņa	Lai pievienotu jaunu skaņu: 1. Izvēlieties iespēju **Ierakstīt jaunu**. 2. Nospiediet izvēles taustiņu **Ierak.**, lai sāktu ierakstīšanu. 3. Nospiediet izvēles taustiņu **Beigt**, lai beigtu ierakstīšanu. 4. Nospiediet izvēles taustiņu **Spēlēt**, lai vēlreiz atskaņotu skaņu. Vai arī nospiediet izvēles taustiņu **Piev.**, lai pievienotu skaņu. Ievadiet skaņas nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Skaņa tiek pievienota ziņai un saglabāta mapē Multivide.

Objekts	Kā pievienot
Skaņa (turp.)	Lai pievienotu mapē Multivide saglabātu skaņu: 1. Izvēlieties kādu no skaņu glabāšanas vietām. Tiek parādītas šajā vietā saglabātās skaņas. 2. Izvēlieties skaņu, kas jāpievieno. 3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai to pievienotu. Dažas ielādētās skaņas nevar pievienot, ja to formāts nav pareizs.
Ziņa	1. Ievadiet jaunu ziņu. Vai arī varat ievadīt ziņas šablonu. Lai ievadītu ziņas šablonu: • Nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.** un izvēlieties **Ziņu šabloni**. • Izvēlieties kādu no ziņu šabloniem. 2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.** un izvēlieties iespēju **Gatavs**, lai pievienotu ziņu. **Piezīme.** Lai ziņas ievades laikā atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet un turiet taustiņu **C**.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Apskatīt**: parāda ziņu, kā tā tiks parādīta adresāta tālrunī. Lai pārietu atpakaļ uz ziņas ekrānu, nospiediet izvēles taustiņu **Rediģ.**. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Sūtīt** un pārejiet uz 4. soli.
   - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu. Sk. nākamos soļus.

- **Pievienot lapu**: ļauj pievienot ne vairāk kā 10 lapas. Pa lapām var pārvietoties, ziņas ekrānā spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
- **Lapas ilgums**: ļauj iestatīt, cik ilgi adresātam jārāda katra saņemtās ziņas lapa, pirms automātiski tiek parādīta nākamā lapa.
- **Teksta efekts**: ļauj iestatīt ziņas teksta krāsu, lielumu un stilu.
- **Nodzēst tēmu/attēlu/skaņu/ziņu**: ļauj atsevišķi izdzēst tēmu, attēlu, skaņu vai ziņu.
- **Dzēst lapu**: ļauj izdzēst pašreizējo lapu.
- **Saglabāt ziņu**: saglabā ziņu mapē **Melnraksti** (sk. 99. lpp.) vai **Mana mape** (sk. 99. lpp.).

Piezīme. Lai pārietu atpakaļ uz rediģēšanas ekrānu, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu **C**.

3. Kad ziņa ir izveidota, izvēlieties iespēju **Sūtīt**.
4. Izvēlieties ierakstu sūtīšanas ekrānā.

   Ja ieraksts ir tukšs, ievadiet adresātu, kā parādīts tālāk. Izvēlieties:

   Numurs: ievadiet adresāta numuru.

   E-pasts: ievadiet e-pasta adresi.

   Katalogs: ievadiet adresātu no tālruņu kataloga.

   Kad adresāts ir ievadīts, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Ja ieraksts nav tukšs, var izvēlēties kādu no šīm iespējām. Izvēlieties:

   Mainīt adresi: ļauj rediģēt izvēlēto adresi.

   Dzēst adresi: ļauj izdzēst izvēlēto adresi.

Piezīme. Lai pilnībā vai daļēji nodzēstu ievadīto tekstu, nospiediet (vai nospiediet un turiet) taustiņu **C**. Ja ievadītais teksts nav redzams, nospiediet un turiet taustiņu **C**, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

5. Lai nosūtītu ziņu ne vairāk kā 20 adresātiem, atkārtojiet 4. soli.

6. Kad esat pabeidzis ievadīt adresātus, nospiediet izvēles taustiņu **Sūtīt**.

   Ja vēlaties atcelt ziņas sūtīšanu vai atkārtoti sūtīt ziņu, kuru nav izdevies nosūtīt, atveriet mapi **Nosūtītās ziņas**. Pēc tam izvēlieties ziņu un nepieciešamo iespēju. Plašāku informāciju skatiet 98 lpp..

Saņemtās ziņas *(5.2.2. izvēlne)*

Tālrunis saņem ienākošās ziņas un saglabā tās saņemto ziņu mapē.

Izvēloties izvēlni **Saņemtās ziņas**, tiek parādīts saņemto ziņu saraksts, kurā norādīts:

- ziņas tēma vai teksts "Nav tēmas", ja ziņai nav tēmas;
- sūtītāja tālruņa numurs vai vārds (ja tas ir saglabāts sūtītāja tālruņu katalogā);
- ziņas statuss: — ielādāta ziņa, — lasīta ziņa, — nelasīta ziņa, — lasīts paziņojums un — nelasīts paziņojums.

Piezīme. Ziņas statusu norāda dažādas ikonas (, ,) atbilstoši prioritātei, kādu sūtītājs ir piešķīris ziņai (sk. 105. lpp.).

Lai apskatītu ziņu, kas tiek sūtītas, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Lai lasītu ziņu, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. Ja ziņai ir vairākas lapas, varat nospiest pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, lai pārvietotos pa lapām, kā arī lapas var nomainīt automātiski atbilstoši sūtītāja noteiktajiem laika iestatījumiem.

Piezīmes.
- Iespējams, jūsu tālrunī nevar atskaņot vai parādīt dažu veidu skaņas vai attēlu failus.
- Ja ienākošajai ziņai ir pievienots videoklips, virsrakstjoslā tiek parādīta pielikuma ikona (). Šo pielikumu nevar ne apskatīt, ne izņemt no ziņas.

Ziņas apskates laikā nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Atskaņot vēlreiz: ļauj atkārtoti atskaņot ziņu.

Atbildēt: ļauj nosūtīt atbildi sūtītājam.

Pārsūtīt: ļauj pārsūtīt ziņu citai personai. Ja ziņā ir iekļauts multivides saturs, ko esat iegādājies internetā, pārsūtīšanas iespēja nav pieejama.

Atzvanīt: ļauj piezvanīt sūtītājam.

Izgriezt multividi: izņem no ziņas attēlu vai skaņu, lai to varētu iestatīt kā fona attēlu vai zvana signālu vai arī pievienot kā daļu no multiziņas.

Izgriezt adresi: izņem no ziņas teksta tālruņu numurus, e-pasta adreses vai URL adreses, lai varētu piezvanīt uz numuru, nosūtīt ziņu uz adresi vai numuru saglabāt tālruņu katalogā.

Rekvizīti: parāda detalizētu informāciju par ziņu.

Pārvietot uz manu mapi: pārvieto ziņu uz mapi Mana mape, kur tā ir pieejama turpmākai lietošanai.

Nosūtītās ziņas *(5.2.3. izvēlne)*

Nosūtīto ziņu mapē tiek glabātas ziņas, kuras esat nosūtījis vai sūtāt, kā arī ziņas, kuras nav izdevies nosūtīt, vai tās, kuru sūtīšana ir atcelta.

Izvēloties izvēlnes iespēju **Nosūtītās ziņas**, tiek parādīts nosūtīto vai saglabāto ziņu saraksts, kurā norādīts:

- ziņas tēma vai teksts "Nav tēmas", ja ziņai nav tēmas;
- adresāta tālruņa numurs;
- ziņas statuss: — ziņa, kas tiek sūtīta; — nosūtīta ziņa, — ziņa, kuru nav izdevies nosūtīt vai kuras sūtīšanu esat atcēlis, un — piegādes atskaite. Ja adresāts ielādē jūsu nosūtīto ziņu un esat aktivizējis iespēju **Piegādes atskaite** (sk. 105. lpp.), simbols pārvēršas par .

Lai apskatītu ziņu, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Nevar apskatīt ziņu, kura pašlaik tiek sūtīta.

Lai atceltu ziņas sūtīšanu, ritiniet ziņu sarakstu un izvēlieties vajadzīgo ziņu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums. Šī paziņojuma laikā sūtīšanu var atcelt, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.

Lai atkārtoti nosūtītu ziņu, kuras sūtīšana neizdevās vai tika atcelta, ritiniet ziņu sarakstu un izvēlieties vajadzīgo ziņu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.** un izvēlieties iespēju **Sūtīt**.

Lai ritinātu ziņas saturu, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. Ja ziņai ir vairākas lapas, varat nospiest pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, lai pārvietotos pa lapām, kā arī lapas var nomainīt automātiski atbilstoši sūtītāja iestatītajam taimerim.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Atkārtot vēlreiz: ļauj atkārtot ziņas atskaņošanu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt ziņu.

Rekvizīti: parāda detalizētu informāciju par ziņu.

Pārvietot uz manu mapi: pārvieto ziņu uz mapi Mana mape, kur tā ir pieejama turpmākai lietošanai.

Melnraksti *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā ziņu pastkastē tiek glabātas saglabātās ziņas, kā arī tās, kuru sastādīšanu ir pārtraucis ienākošs zvans vai ziņa.

Piezīme. Ziņas, kuras nav izdevies nosūtīt, tiek saglabātas nosūtīto ziņu mapē.

Lai apskatītu ziņu, kas tiek sūtītas, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Sūtīt: nosūta ziņu.

Atskaņot vēlreiz: ļauj atkārtoti atskaņot ziņu.

Dzēst: izdzēš ziņu.

Rekvizīti: parāda detalizētu informāciju par ziņu.

Mana mape *(5.2.5. izvēlne)*

Saņemto un nosūtīto ziņu mapē saglabātās ziņas var pārvietot uz mapi Mana mape, lietojot iespēju **Pārvietot uz manu mapi**. Sastādītu jaunu ziņu arī var saglabāt mapē Mana mape, izmantojot iespēju **Saglabāt ziņu**.

Lai mapē Mana mape apskatītu ziņu, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Atskanot vēlreiz: ļauj atkārtot ziņas atskaņošanu.

Sūtīt: ļauj nosūtīt ziņu.

Izgriezt multividi: izņem no ziņas attēlu vai skaņu, lai to varētu iestatīt kā fona attēlu vai zvana signālu vai arī nosūtīt kā multiziņas daļu.

Izgriezt adresi: izņem no ziņas teksta tālruņu numurus, e-pasta adreses vai URL adreses, lai varētu piezvanīt uz numuru, nosūtīt ziņu uz e-pasta adresi vai saglabāt to tālruņu katalogā.

Rekvizīti: parāda detalizētu informāciju par ziņu.

Dzēst visu *(5.2.6. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj izdzēst visas ziņas no katras ziņu pastkastes. Visas ziņas var izdzēst arī vienlaikus.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņu pastkastei un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visas**, atzīmes tiek pieliktas pie visām ziņu pastkastēm.

2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai atzīmētu citu pastkasti.

3. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai no pastkastes(ēm) izdzēstu visas ziņas.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Infoziņa *(5.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt, lai tālrunis saņemtu infoziņas.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Saņemtās ziņas: tālrunis saņem infoziņas un saglabā tās saņemto ziņu mapē. Infoziņas var izlasīt saņemto ziņu mapē.

Iestatījums: šī iespēja ļauj iestatīt infoziņu saņemšanas funkcijas.

Vienmēr: tiek saņemtas visas infoziņas.

Nekad: tiek atteiktas visas infoziņas.

Pēc izvēles: tiek saņemtas tikai tās infoziņas, kuru numurs atbilst šajā iespējā iestatītajam numuram. Sākotnēji ir iestatīts SMS pakalpojumu centra numurs. Numuru var arī rediģēt.

Dzēst visu: tiek izdzēstas visas infoziņas.

Ziņu šabloni *(5.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izveidot ne vairāk kā deviņus visbiežāk lietotos ziņu šablonus. Atverot šo izvēlni, tiek parādīts šablonu saraksts.

1. Ritiniet līdz ziņai vai tukšam ierakstam, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** un ievadiet jaunu ziņu vai izmainiet veco.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 42. lpp..

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai saglabātu ziņu.

Balss pasts *(5.5. izvēlne)*

Ja saņemat balss pastu, tālrunī tiek parādīta ikona un atskaņots signāls.

Savienot ar balss pastu

- Kad gaidīšanas režīmā esat saņēmis jaunu balss pastu, nospiediet izvēles taustiņu **Savien.**, lai piekļūtu balss pasta serverim, un izpildiet sniegtos norādījumus.
- Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu **1**, lai piekļūtu balss pasta serverim, un izpildiet sniegtos norādījumus.
- Piezvaniet uz balss pasta servera numuru, piekļūstot izvēlnei **Savienot ar balss pastu**, un izpildiet sniegtos norādījumus.

Balss pasta servera numurs

Lai varētu izmantot balss pasta pakalpojumu, ir jāsaglabā balss pasta servera numurs, kuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.

Ja izvēlnē Balss pasta servera numurs esat izvēlējies ierakstu, ir pieejamas šādas iespējas:

Rediģēt numuru: ievadiet balss pasta servera numuru vai nospiediet izvēles taustiņu **Katal.**, lai paņemtu numuru no tālruņu kataloga. Pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Mainīt vārdu: ievadiet servera nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai to saglabātu.

Dzēst: kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**. Lai atceltu, nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Apraide *(5.6. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj saņemt īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozi vai stāvokli uz ceļiem. Īsziņas tiek parādītas, tiklīdz tās saņemat, ja ir nodrošināti šādi priekšnoteikumi:

- tālrunis ir gaidīšanas režīmā;
- iespējas **Saņemt** (**5.6.2. izvēlne**) iestatījums ir **Ieslēgts**;
- kanālu sarakstā pašlaik ir aktivizēts ziņu kanāls.

Saņemot apraides ziņas, tās tiek parādītas gaidīšanas režīmā. Ja ziņa ir īsa, to var apskatīt displejā. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **CB**, lai izlasītu visu ziņu.

Izvēlnē **Apraide** ir pieejamas šādas iespējas:

Lasīt: ļauj izlasīt saņemtās apraides ziņas.

Arhīvs: parāda no pašreizējo ziņu saraksta saglabāto ziņu sarakstu.

Pašreizējā ziņa: parāda pēdējās ziņas. Izslēdzot tālruni, šīs ziņas tiek izdzēstas.

Ja ziņa ir gara, to var ritināt, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Lasot ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Izgriezt numuru: parāda ziņā ietverto numuru sarakstu. Numurus var izņemt, lai tos izmantotu vēlāk.

Saglabāt: (tikai pašreizējo ziņu sarakstā) saglabā konkrēto ziņu sarakstā Arhīvs.

Dzēst: izdzēš konkrēto ziņu.

Dzēst visu: izdzēš no saraksta visas ziņas.

Saņemt: ļauj ieslēgt un izslēgt apraides ziņu saņemšanu.

Kanāls: atzīme izvēles rūtiņā **Visi** norāda, ka kanāls ir aktivizēts.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu konkrēto kanālu, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** un pēc tam izvēlieties **Aktivizēt** vai **Deaktivizēt**.

Iespēja **Pievienot kanālu** ļauj kanālu sarakstam pievienot jaunu kanālu. Ievadiet attiecīgā kanāla kodu, ko esat uzzinājis no pakalpojumu sniedzēja, un kanāla nosaukumu.

Valoda: izvēlieties vajadzīgo valodu. Šūnu apraides ziņas saņemsit tikai izvēlētajā valodā.

Iestatījumi *(5.7. izvēlne)*

Īsziņa *(5.7.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt noklusēto SMS informāciju. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Pakalpojumu centrs: ļauj saglabāt vai manīt SMS centra numuru. Šis numurs ir nepieciešams, lai nosūtītu īsziņas. Šis numurs jāiegūst no pakalpojumu sniedzēja.

Derīgums: ļauj norādīt laika periodu, cik ilgi ziņas tiek glabātas ziņu centrā, kamēr notiek mēģinājumi tās piegādāt.

Ziņas veids: ļauj iestatīt tās ziņas veidu, ko vēlaties saņemt: **Teksts**, **Fakss**, **Balss**, **ERMES**, **X.400** vai **E-pasts**. Tīkls var pārvērst ziņu izvēlētajā formātā.

Atbildes ceļš: ļauj īsziņas adresātam nosūtīt atbildi, izmantojot jūsu īsziņu centru, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu.

Piegādes atskaite: ja tā ir ieslēgta, tīkls jums nosūtīs paziņojumu par sūtīto īsziņu piegādes statusu.

Multiziņa *(5.7.2. izvēlne)*

Lietojot šo izvēlni, varat norādīt multiziņu sūtīšanas un saņemšanas noklusētos iestatījumus. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Sūtīšanas iestatījumi: Ir pieejamas šādas iespējas:

Prioritāte: ļauj iestatīt nosūtāmo ziņu prioritāti. Ziņām var iestatīt zemu, parastu vai augstu prioritāti.

Derīgums: ļauj norādīt laika periodu, cik ilgi ziņas tiek glabātas ziņu centrā, kamēr notiek mēģinājumi tās piegādāt.

Piegādāt pēc: varat iestatīt laiku, cik ilgi tālrunim jāgaida, pirms ziņas tiek nosūtītas.

Adreses slēpšana: ja šīs iespējas iestatījums ir **Ieslēgta**, jūsu tālruņa numurs adresāta tālrunī netiek uzrādīts.

Piegādes atskaite: ja šīs iespējas iestatījums ir **Ieslēgta**, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Lasīšanas apstiprinājums: ja šīs iespējas iestatījums ir **Ieslēgta**, adresāta tālrunis nosūta paziņojumu, kad jūsu ziņa ir atvērta.

Saņemšanas iestatījumi: ir pieejamas šādas iespējas:

Ziņu pieņemšana: ļauj izvēlēties, kā saņemsit ziņas. Varat izvēlēties iestatījumu **Manuāli**, **Automātiski** vai **Atteikt**.

Atteikt anonīmās: ja šīs iespējas iestatījums ir **Ieslēgta**, tālrunis atsaka ziņas, kuras nosūtītas bez zvanītāja ID.

Atteikt reklāmas: ja šīs iespējas iestatījums ir **Ieslēgta**, tālrunis atsaka reklāmas ziņas.

Atskaite atļauta: ja šīs iespējas iestatījums ir **Izslēgta** un jūs saņemat ziņu, tālrunis nesūta atbildes ziņu, tiklīdz šo ziņu atverat, pat tad, ja sūtītājs to ir pieprasījis.

MMS profili: šajā izvēlnē varat konfigurēt MMS profila iestatījumus, kas ir nepieciešami, nosūtot vai saņemot multiziņas.

Pašreizējais serveris: ļauj izvēlēties profilu, kas jālieto pašreizējai ziņai.

Profila iestatījums: ļauj iestatīt līdz pat pieciem profiliem.

- Profila nosaukums: ievadiet profila nosaukumu.
- Servera URL: ievadiet servera adresi.
- GSM iestatījums: ļauj mainīt GSM tīkla starpniekservera iestatījumus.
  - Vārteja: ievadiet IP adresi un IP portu.
  - Datu zvana veids: izvēlieties tīkla savienojuma veidu — ISDN vai Analogais.
  - Sastādīt numuru: ievadiet servera tālruņa numuru.
  - Pieteikšanās ID: ievadiet servera pieteikšanās ID.
  - Parole: ievadiet servera paroli.
- GPRS iestatījums: ļauj mainīt GPRS tīkla starpniekservera iestatījumus.
  - Vārteja: ievadiet IP adresi un IP portu.
  - APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.

- Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.
- Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

• Datu nesējs: izvēlieties datu nesēju, kas jālieto katram tīkla piekļuves veidam.
- Tikai GPRS: funkcijas tikai GPRS tīklā.
- Tikai GSM: funkcijas tikai GSM tīklā.

Atmiņas stāvoklis *(5.8. izvēlne)*

Varat pārbaudīt ziņu atmiņas stāvokli.

Īsziņa *(5.8.1. izvēlne)*

Varat pārbaudīt, cik ziņas ir saglabātas SIM kartē un tālruņa atmiņā.

Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Multiziņa *(5.8.2. izvēlne)*

Multiziņu pastkaste, Kamera un mape Multivide kopā izmanto noteiktu tālruņa atmiņas daļu.

Tiek uzrādīts brīvās un izmantotās atmiņas apjoms.

Multiziņu pastkastes un mapes Kamera un Multivide atmiņas stāvokli var apskatīt, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Izklaide

Izvēlnē **Izklaide** ir vairākas izklaides funkcijas:

- WWW pakalpojumi
- Multivide
- JAVA pasaule

WWW pakalpojumi *(6.1. izvēlne)*

Tālrunī ir iebūvēts WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūks, kas ļauj piekļūt mobilajam internetam.

Ikreiz, kad startējat WAP pārlūku, tālrunis izveido savienojumu ar mobilo internetu un displejā tiek parādīta pakalpojumu indikatora ikona (vai), kas informē, ka ir izveidots savienojums ar mobilo internetu un no jums par to tiks pieprasīta atbilstoša samaksa. Tarifi ir atkarīgi no izvēlētā pakalpojuma.

WAP pārlūks pēc noteikta bezdarbības perioda pārtrauc tīkla savienojumu un pēc nepieciešamības to automātiski atjauno. Tāpēc, iespējams, par vienu mobilā interneta lietošanas reizi saņemat rēķinu par vairākiem savienojumiem. Tas ir normāli, un šī funkcionalitāte ir izstrādāta, lai samazinātu izmaksas.

Mājas lapa *(6.1.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.

Kad ir izveidots savienojums, tiek parādīta mājas lapa. Tās saturs ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.

Piezīme. Lai gaidīšanas režīmā ātri atvērtu WAP pārlūku, nospiediet taustiņu .

Lai ritinātu ekrānu, lietojiet augšup un lejup vērsto taustiņu.

Lai izietu no pārlūka, jebkurā brīdī nospiediet taustiņu . Tālrunis atgriežas gaidīšanas režīmā.

Pārvietošanās WAP pārlūkā

Lai...	Nospiediet...
ritinātu pārlūka objektus un tos izvēlētos	augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais objekts, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu ✓.
izvēlētos numurētu objektu	atbilstošo cipara taustiņu.
atgrieztos iepriekšējā lapā	izvēles taustiņu (vai **Atpakaļ**) vai taustiņu **C**.
atgrieztos sākumlapā	taustiņu ✳ un izvēlieties pārlūka iespēju **Māja**. Plašāku informāciju sk. 109. lpp..

Teksta ievadīšana WAP pārlūkā

Ja jums tiek prasīts ievadīt tekstu, virs labā izvēles taustiņa tiek parādīts pašreizējais teksta ievades režīms.

Informāciju par teksta ievadīšanu sk. 42. lpp..

WAP pārlūka izvēlņu lietošana

Pārlūkojot mobilo internetu, ir pieejamas dažādas izvēlnes iespējas.

Lai piekļūtu WAP pārlūka izvēlnei:

1. Nospiediet taustiņu ✳ vai ritiniet līdz logotipam, kas atrodas visu WAP lapu augšējā kreisajā stūrī, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu ✓. Tiek parādīts iespēju saraksts.

2. Iezīmējiet vajadzīgo iespēju, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

3. Nospiediet izvēles taustiņu ✓, lai izvēlētos iespēju.

4. Ja nepieciešams, izvēlieties nākamo iespēju, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu un pēc tam izvēles taustiņu ✓.

   Piezīme. WAP pārlūka izvēlnes saturs var atšķirties atkarībā no pārlūka versijas.

Tiek piedāvātas šādas WAP pārlūka izvēlnes:

Atpakaļ: ļauj atgriezties iepriekšējā lapā.

Māja: ļauj atgriezties mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Iziet: aizver WAP pārlūku.

Pārlādēt: ielādē vēlreiz pašreizējo lapu.

Parādīt URL: parāda pašlaik atvērtās WAP lapas URL adresi.

Par...: tiek parādīta informācija par pārlūku.

WAP pārlūka iespēju lietošana

Pārlūkojot mobilo internetu, ir pieejamas vairākas iespējas. Lai piekļūtu šīm iespējām, kad izveidots savienojums ar mobilo internetu, vienreiz nospiediet taustiņu *i*.

Iet uz URL: ļauj manuāli ievadīt URL adresi lapai, kurai vēlaties piekļūt.

Grāmatzīme: ļauj izmantot izvēlnes iespēju **Grāmatzīme**. Plašāku informāciju sk. 111. lpp..

Īsziņas: ļauj lasīt vai rakstīt SMS ziņu. Plašāku informāciju sk. 84. lpp..

Multivide: ļauj apskatīt multivides mapi. Plašāku informāciju sk. 114. lpp..

Atbildēšana uz zvanu WAP savienojuma laikā

WAP pārlūka lietošanas laikā var saņemt ienākošos zvanus.

Atbildiet uz zvanu kā parasti, nospiežot taustiņu vai izvēles taustiņu **Pieņemt**. Kad saruna ir pabeigta, varat turpināt pārlūkot WAP lapu, kuru esat atvēris iepriekš.

Grāmatzīme *(6.1.2. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj saglabāt ne vairāk kā 15 jūsu iecienītāko Web lapu URL adreses.

Lai saglabātu URL adresi:

1. Izvēlieties tukšu vietu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Ievadiet adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai to saglabātu.

3. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Informāciju par teksta ievadīšanu sk. 42. lpp..

Kad adrese ir saglabāta, to izvēloties ir pieejamas šādas iespējas:

Atvērt: ļauj tieši piekļūt lapai.

Rediģēt: ļauj mainīt grāmatzīmes nosaukumu un URL adresi.

Dzēst: ļauj izdzēst grāmatzīmi.

Iet uz URL *(6.1.3. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj manuāli ievadīt URL adresi Web lapai, kurai vēlaties piekļūt.

Ievadiet URL adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Papildinformāciju par teksta ievadīšanu sk. 42. lpp..

Izdzēst kešatmiņu *(6.1.4. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj izdzēst kešatmiņā uzglabāto informāciju. Kešatmiņa ir tālruņa pagaidu atmiņa, kurā tiek uzglabātas pēdējo apmeklēto Web lapu adreses.

Starpniekservera iestatījumi *(6.1.5. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj iestatīt piecus starpniekserverus.

Piezīme. Vairākumā gadījumu pārlūka iestatījumi nav jāmaina. Iestatījumi jāmaina tikai tad, ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to pieprasa.

Katram starpniekserverim ir pieejami šādi iestatījumi:

Starpniekservera nosaukums: ievadiet HTTP starpniekservera nosaukumu.

GSM iestatījums: varat mainīt GSM tīkla starpniekservera iestatījumus.

Vārteja: ievadiet IP adresi un IP portu.

Datu zvana veids: izvēlieties tīkla savienojuma veidu: **ISDN** vai **Analogais**.

Sastādīt numuru: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

Pieteikšanās ID: ievadiet PPP servera pieteikšanās ID.

Parole: ievadiet PPP servera paroli.

GPRS iestatījums: varat mainīt GPRS tīkla starpniekservera iestatījumus.

Vārteja: ievadiet IP adresi un IP portu.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Mājas URL: varat mainīt sākumlapas adresi.

Kad tiek parādīta noklusētā mājas lapa, varat to izdzēst, lietojot taustiņu **C**, un ievadīt izvēlētās mājas lapas adresi. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, piemēram, /, lietojiet simbolu režīmu; sk. 49. lpp..

Datu nesējs: varat izvēlēties datu nesēju, kas jālieto katram tīkla piekļuves veidam.

Vispirms GPRS: tālrunis vispirms meklē GPRS tīklu. Ja pakalpojums nav pieejams, GSM pakalpojumu var lietot īslaicīgi.

Tikai GPRS: tālrunis darbojas tikai GPRS tīklos.

Tikai GSM: tālrunis darbojas tikai GSM tīklos.

Pašreizējais starpniekserveris *(6.1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var aktivizēt vienu no WAP savienojumam iestatītajiem starpniekserveriem.

Multivide *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj saglabāt dažādus multivides objektus, kas saņemti no ārējiem avotiem, piemēram, WAP lapām un multiziņām.

Fotoattēli *(6.2.1. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj apskatīt uzņemtos fotoattēlus.

Mani fotoattēli: ļauj apskatīt fotoattēlus, kas saglabāti mapē Mani fotoattēli.

Mans 1. albums/Mans 2. albums: ļauj apskatīt izvēlētā albuma fotoattēlus.

Skatot fotoattēlu, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Sūtīt: ļauj nosūtīt fotoattēlu ziņā.

Pārdēvēt: ļauj pārdēvēt attēlu.

Dzēst: ļauj izdzēst attēlu.

Pārvietot uz albumu: ļauj pārvietot attēlu uz vienu no albumiem.

Iestatīt kā: ļauj iestatīt attēlu kā fonu vai zvanītāja ID.

Fona attēls: ļauj iestatīt kā fona attēlu.

Zvanītāja ID: ļauj iestatīt fotoattēlu tālruņu kataloga ierakstam kā zvanītāja ID.

Aizsardzība: ļauj aizsargāt attēlu pret izdzēšanu.

Rekvizīti: ļauj apskatīt detalizētu informāciju par fotoattēliem.

Attēli *(6.2.1. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj apskatīt attēlus, kas izņemti no EMS vai multiziņām vai ielādēti no WAP lapām vai datorprogrammas EasyStudio.

Lai apskatītu attēlu, nospiediet izvēles taustiņu Skatīt.

Skatot fotoattēlu, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Sūtīt: ļauj nosūtīt attēlu multiziņā.

Pārdēvēt: ļauj pārdēvēt attēlu.

Dzēst: ļauj izdzēst attēlu.

Iestatīt kā fonu: ļauj iestatīt kā fona attēlu.

Rekvizīti: ļauj apskatīt detalizētu informāciju par attēlu.

Skaņas *(6.2.3. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj noklausīties balss ierakstus un melodijas, kas saņemti no ārējiem avotiem, piemēram, WAP lapām un multiziņām.

Balsis: ļauj noklausīties balss ierakstus.

Manas skaņas: ļauj noklausīties dažādas melodijas.

Kad ir izvēlēta skaņa, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai nosūtītu, pārdēvētu vai izdzēstu skaņu, iestatītu to kā zvana signālu (tikai mapē **Manas skaņas**) vai apskatītu tās rekvizītus.

Dzēst visu *(6.2.4. izvēlne)*

Izvēloties šo iespēju, no mapes Multivide tiek izdzēsti visi fotoattēli, attēli un skaņas.

Fotoattēli

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņu pastkastei un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visi**, atzīmes tiek pieliktas pie visiem objektiem. Lai izdzēstu aizsargātus attēlus un lietotāja ID fotoattēlus, izvēlieties iespēju **Ar aizsargātajiem fotoattēliem** un **Ar zvanītāju identificētājattēliem**.

2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai atzīmētu citu pastkasti.

3. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai izdzēstu visus izvēlētos attēlus.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Attēli

Sk. norādījumus, kas minēti sadaļā Fotoattēli. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai izdzēstu visus attēlus.

Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Skaņas

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai skaņu mapei un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visi**, atzīmes tiek pievienotas pie visām mapēm.

2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai atzīmētu citu mapi.

3. Kad esat atzīmējis vajadzīgās mapes, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai izdzēstu visas izvēlētās skaņas.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Atmiņas stāvoklis *(6.2.5. izvēlne)*

Mape Multivide, Kamera un multiziņu pastkaste kopā izmanto noteiktu tālruņa atmiņas daļu.

Tiek uzrādīts brīvās un izmantotās atmiņas apjoms.

Multiziņu pastkastes un mapes Kamera un Multivide atmiņas stāvokli var apskatīt, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

JAVA pasaule *(6.3. izvēlne)*

Lietojot WAP pārlūku, varat no dažādiem avotiem lejupielādēt MIDlet (Java lietojumprogrammas, kuras var lietot mobilajos tālruņos) programmas un saglabāt tās tālrunī.

Ielādes *(6.3.1. izvēlne)*

Tiek parādīts Java spēļu saraksts. Tālrunī sākotnēji ir ielādētas divas MIDlet programmas (Java spēles). Ja Java spēļu saraksts ir tukšs, uznirstošajā ziņojumā tiek piedāvāta iespēja ielādēt jaunu spēli. Lai sarakstam pievienotu MIDlet programmas, tās jāielādē no tīkla Web.

Lai...	**Nospiediet...**
atrastu spēli	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
palaistu spēli	izvēles taustiņu **Palaist**.
apskatītu detalizētu informāciju	izvēles taustiņu **Info**.
izdzēstu spēli	izvēles taustiņu **Dzēst** informācijas displejā.

SnowBallFight

Šīs spēles mērķis ir uzveikt četru dažādu komandu pikošanās čempionus.

Piekļuve spēlei

Kad spēle ir ielādēta, divreiz nospiediet jebkuru taustiņu, lai atvērtu pirmo izvēlnes ekrānu. Pirmajā izvēlnes ekrānā nospiediet taustiņu #, lai spēlētu spēli, vai arī nospiediet taustiņu *, lai piekļūtu šīs spēles galvenajai izvēlnei.

Play (Spēlēt): ļauj sākt jaunu spēli vai saglabātu spēli. Spēles saglabāšanas iespēja ļauj turpināt spēli no vietas, kur spēle pēdējo reizi tika pārtraukta.

Instructions (Instrukcijas): parāda vadības taustiņu skaidrojumu, kā arī uzbrukuma un aizsardzības rīku aprakstu.

Configuration (Konfigurācija): ļauj ieslēgt vai izslēgt skaņu un vibrāciju un izvēlēties spēles ātrumu (1–5).

Quit (Iziet): ļauj iziet no spēles un atgriezties ielādes izvēlnes ekrānā.

Spēles spēlēšana

Virziet personāžu pa ielu, lietojot navigācijas taustiņu. Ja pikojoties esat nopelnījis pietiekami daudz monētu, aptiekā varat iegādāties aizsardzības rīkus un preču veikalā — uzbrukuma rīkus. Pārvietojiet personāžu uz pašreizējās cīņas komandu un nospiediet taustiņu #, lai iesaistītos cīņā. Kad sākas pikošanās, metiet pretinieku komandai ar pikām un izvairieties no viņu mestajām pikām. Pikošanās laikā var izmantot jebkuru no iegādātajiem rīkiem. Ja esat sakrājis pietiekami daudz spēka, varat izmantot īpašās uzbrukuma spējas. Lai varētu sacensties ar pikošanās čempioniem, jums četros posmos jāuzvar visas cīņas.

Taustiņu funkcijas

4/6 vai pa kreisi/pa labi vērstais taustiņš: pārvietoties pa kreisi vai pa labi.

2, 5 vai augšup vērstais taustiņš, *i*: pirmoreiz nospiežot — noteikt attālumu, otrreiz nospiežot — mest piku.

8 vai lejup vērstais taustiņš: izmantot uzkrātajam spēkam atbilstošo īpašā uzbrukuma spēju.

3: aktivizēt rīku režīmu, lai izvēlētos vajadzīgo rīku. Izvēlieties nepieciešamo rīku, nospiežot taustiņu 2, 5, augšup vērsto taustiņu vai *i*.

Īpašā uzbrukuma spējas

1. līmenis: polārblāzma — visiem pretiniekiem tiek iemests ar pikām.

2. līmenis: ledus drakons — visiem pretiniekiem tiek iemests ar pikām, un viņi uz 8 sekundēm tiek sasaldēti.

3. līmenis: lāsteku krusa — visiem pretiniekiem tiek iemests ar pikām ar divkāršu spēku. Pretinieku uzbrukumu precizitāte 10 sekundes ir samazināta.

BubbleSmile

BubbleSmile ir arkādes veida prāta spēle.

Piekļuve spēlei

Pēc spēles ielādes ir pieejamas šādas iespējas. Lai izvēlētos kādu no tām, nospiediet taustiņu *i* :

Start game (Sākt spēli): ļauj sākt jaunu spēli laika ierobežojuma vai meistarības režīmā.

- Timed mode (Laika ierobežojuma režīms): spēlei ir noteikts laika ierobežojums. Vienādas krāsas burbuļi jānovieto vienā līnijā, lai tie pazustu un tiktu palielināts spēles laiks.
- Skilled mode (Meistarības režīms): ir jāpanāk, lai vienlaikus pazustu vairāk nekā četri burbuļi un meistarības joslā pieaugtu rādījums. Ja pazūd mazāk nekā četri burbuļi, rādījums samazinās.

Continue (Turpināt): ļauj turpināt pēdējo spēli, ko spēlējāt. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ir spēlēta kāda spēle.

High Score (Rekordi): parāda rekordu tabulu.

How to play (Kā spēlēt): parāda spēles pamācību.

Option (Iespēja): ļauj ieslēgt vai izslēgt skaņu.

Spēles spēlēšana

Burbuļiem pazūdot, jūsu rezultāts palielinās. Tie pazūd tikai tad, ja vismaz trīs burbuļi tiek novietoti horizontālā vai diagonālā rindā. Trīs burbuļi tiek apņemti ar līniju, un burbuļus var pagriezt, lai tos matricē sakārtotu rindā un saskaņotu to krāsas. Šo līniju var pārvietot, lai tā ietvertu trīs citus burbuļus. Jūsu rezultāts tiek ievietots rekordu tabulā, ja spēles beigās tas ir iekļaujams pirmajā trijniekā.

Taustiņu funkcijas

2, 4, 6, 8 vai navigācijas taustiņš: pārvietot grupu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

1: pagriezt burbuļu grupu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

3: pagriezt burbuļu grupu pulksteņrādītāja virzienā.

Interneta iestatījumi *(6.3.2. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj iestatīt informāciju savienojumam ar Java serveri. Tīkla operators šo informāciju nodrošina automātiski, taču to var manuāli mainīt.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

DNS iestatījumi: ievadiet DNS adresi. DNS (Domain Name Server — domēnu nosaukumu serveris) adrese, kas nepieciešama savienojuma izveidei ar Java serveri, tiek automātiski iestatīta, veicot datu zvana iestatījumus.

Atmiņas stāvoklis *(6.3.3. izvēlne)*

Varat pārbaudīt Java ielādēm pieejamās atmiņas apjomu. Tiek uzrādīts arī kopējais izmantotās atmiņas apjoms un izmantotais atmiņas apjoms.

Plānotājs

Funkcija Plānotājs ļauj:

- apskatīt kalendāru un/vai uzrakstīt atgādinājumu vai uzdevumu sarakstu;
- iestatīt pašreizējo datumu un laiku un uzzināt, cik ir pulkstenis dažādās pasaules pilsētās;
- iestatīt modinātāju, lai tālrunis noteiktā laikā zvanītu;
- izmantot tālruni kā kalkulatoru, mērvienību konvertētāju, taimeri vai hronometru.

Jauna piezīme *(7.1. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj izveidot jaunu piezīmi.

Piezīme. Šai izvēlnei var piekļūt, gaidīšanas režīmā turot nospiestu taustiņu **C**.

1. Uzrakstiet piezīmi (ne vairāk kā 100 rakstzīmes) un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Papildinformāciju par teksta ievadīšanu sk. 42. lpp..

2. Izvēlieties kategoriju, kurā jāsaglabā piezīme, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ir pieejamas šādas kategorijas:

   - **Grafiks**: regulāri plānotie pasākumi, piemēram, tikšanās vai sapulces.
   - **Darbu saraksts**: veicamie uzdevumi.
   - **Zvans**: zvani, kas jāveic.

- **Jubileja**: jubilejas, kas jāatceras, piemēram, kāzu gadadienas, dzimšanas dienas vai citi īpaši datumi.

Piezīme. Katrā kategorijā var saglabāt līdz 25 ierakstiem (kopējā ietilpība — 100 piezīmes).

3. Spiežot navigācijas taustiņus, ritiniet līdz datumam kalendārā. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

4. Ja nepieciešams (atkarībā no izvēlētās kategorijas), ievadiet pasākuma laiku un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

5. Ja esat izvēlējies 12 stundu laika formātu (sk. 129. lpp.), izvēlieties **AM** vai **PM**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

6. Lai iestatītu piezīmes signālu, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**. Piezīme tiek uzreiz saglabāta. Pārejiet uz 10. soli.

7. Ievadiet signāla laiku un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

8. Ja esat izvēlējies 12 stundu laika formātu (sk. 129. lpp.), izvēlieties **AM** vai **PM**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

9. Izvēlieties signāla melodiju un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Piezīme tiek saglabāta un pēc tam parādīta ekrānā.

10. Kad esat izveidojis piezīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, varat izvēlēties šādas iespējas:
    - **Pievienot**: ļauj izveidot jaunu piezīmi.
    - **Dzēst**: ļauj izdzēst piezīmi.
    - **Rediģēt**: ļauj rediģēt piezīmi.
    - **Pārvietot**: ļauj pārvietot piezīmi uz citu datumu.
    - **Kopēt**: ļauj kopēt piezīmi uz citu datumu.
11. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Kalendārs *(7.2. izvēlne)*

Kalendārs palīdz plānot laiku, veicamos zvanus un uzdevumus, kā arī atgādinājumus par jubilejām. Var iestatīt, lai plānotā pasākuma datumā tiktu atskaņots signāls.

Kalendāra apskate

Lai...	Nospiediet...
pārietu uz citu dienu	pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
pārietu uz citu nedēļu	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
pārietu uz iepriekšējo vai nākamo mēnesi	augšup vai lejup vērsto taustiņu un turiet to nospiestu.
pārietu uz iepriekšējo vai nākamo gadu	pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu un turiet to nospiestu.

Kalendārā nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, ir pieejamas šādas iespējas:

Pievienot piezīmi: ļauj izveidot jaunu piezīmi konkrētajai dienai.

Pāriet uz datumu: ļauj ievadīt konkrētu datumu un pēc tam šajā datumā ieplānot pasākumu.

Skatīt visu: parāda visus ieplānotos pasākumus.

Dzēst dienu: dzēš izvēlētajā dienā ieplānotos pasākumus.

Dzēst visu: dzēš visus ieplānotos pasākumus.

Jaunas piezīmes izveide

1. Ritiniet līdz datumam kalendārā (sk. 124. lpp.) un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Uzrakstiet piezīmi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 42. lpp..
3. Izvēlieties kategoriju, kurā jāsaglabā piezīme, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ir pieejamas šādas kategorijas:

   - **Grafiks**: regulāri plānotie pasākumi, piemēram, tikšanās vai sapulces.
   - **Darbu saraksts**: veicamie uzdevumi.
   - **Zvans**: zvani, kas jāveic.
   - **Jubileja**: jubilejas, kas jāatceras, piem., kāzu gadadienas, dzimšanas dienas vai citi īpaši datumi.
4. Lai saglabātu piezīmi, izpildiet 123. lpp. minēto procedūru, sākot ar 4. soli.

Kalendāra piezīmju apskate

Datums, kuram ir pievienota piezīme, tiek iezīmēts ar sarkanu rāmīti. Ja izvēlaties datumu, kurā jau ir ieplānoti notikumi, kalendāra lejasdaļā tiek parādīts katra pasākumu veida piezīmju skaits:

- : vispārīgi ieplānoti pasākumi
- : darbu saraksts
- : zvani
- : jubilejas

Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai apskatītu piezīmes.

Ja vienā dienā ir izveidotas vairākas piezīmes, varat ritināt līdz pasākumam, kuru vēlaties apskatīt, spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, ir pieejamas šādas iespējas:

Pievienot: ļauj pievienot jaunu piezīmi. Papildinformāciju par piezīmes pievienošanu sk. 122. lpp..

Dzēst: ļauj izdzēst piezīmi.

Rediģēt: ļauj rediģēt piezīmi.

Pārvietot: ļauj pārvietot piezīmi uz citu datumu.

Kopēt: ļauj kopēt piezīmi uz citu datumu.

Darbu saraksts *(7.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt uzdevumu sarakstu.

Lai izveidotu jaunu piezīmi darbu sarakstā:

1. Uzrakstiet piezīmi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 42. lpp..

2. Ritiniet līdz datumam kalendārā (sk. 124. lpp.) un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Lai saglabātu piezīmi, izpildiet 123. lpp. norādītās darbības, sākot ar 4. soli.

Kad uzdevums ir definēts, tas tiek parādīts izvēlnē **Darbu saraksts** kopā ar statusa indikatoru (apzīmē pabeigtu uzdevumu, bet — nepabeigtu uzdevumu).

Lai ritinātu līdz konkrētam uzdevumam, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Tiek parādīts uzdevums ar informāciju par tā izpildes termiņu, atgādinājuma signāla iestatījumu, uzdevuma detaļām un statusu.

Uz iepriekšējo vai nākamo uzdevumu var pāriet, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, ir pieejamas šādas iespējas:

Pievienot: ļauj pievienot jaunu uzdevumu. Plašāku informāciju par uzdevumu pievienošanu sk. 122. lpp..

Atzīmēt: ļauj mainīt statusa indikatoru.

Rediģēt: ļauj rediģēt uzdevuma saturu.

Pārvietot: ļauj pārvietot uzdevumu uz citu datumu.

Kopēt: ļauj kopēt uzdevumu uz citu datumu.

Dzēst: ļauj izdzēst uzdevumu.

Dzēst visu: ļauj no saraksta izdzēst visus uzdevumus.

Pulkstenis *(7.4. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj mainīt pašreizējo datumu un laiku. Varat arī noskaidrot pašreizējo Griničas meridiāna laiku (GMT), kā arī laiku 22 pasaules lielākajās pilsētās.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Iestatīt laiku: ļauj ievadīt pašreizējo laiku. Laika formātu var izvēlēties, izmantojot izvēlnes iespēju **Iestatīt formātu**; sk. 129. lpp..

Piezīme. Pirms iestatāt laiku, ir jānorāda laika josla, lietojot izvēlnes iespēju **Iestatīt pasaules laiku**.

Iestatīt datumu: ļauj ievadīt dienu, mēnesi un gadu. Datuma formātu var mainīt, izmantojot izvēlnes iespēju **Iestatīt formātu**; sk. 129. lpp..

Iestatīt pasaules laiku: ļauj uzzināt pašreizējo vidējo laiku pēc Griničas meridiāna, kā arī laiku 22 pasaules lielākajās pilsētās. Ritiniet pilsētas, lietojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Ekrānā tiek parādīts:

- pilsētas nosaukums;
- pašreizējais datums un laiks;
- izvēlētās pilsētas laika atšķirība no jūsu pilsētas, ja esat norādījis vietējo laiku (sk. tālāk), vai GMT (noklusējums).

Lai izvēlētos savu laika joslu:

1. Izvēlieties savai laika joslai atbilstošo pilsētu, vienu vai vairākas reizes nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

   Tiek parādīts vietējais datums un laiks.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iest.**.

3.

Lai...	Izvēlieties...
atjauninātu pašreizējo datumu/laiku, lietojot jauno iestatījumu	**Iestatīt vietu**.
norādītu, ka laika joslā pašlaik tiek lietots vasaras laiks	**Iestatīt vasaras laiku**. Blakus laika starpībai tiek parādīta ikona .
norādītu, ka laika joslā vairs netiek izmantots vasaras laiks	**Atcelt vasaras laiku** (pieejams tikai tad, ja blakus laika starpībai ir redzama ikona).

4. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Iestatīt formātu: ļauj mainīt datuma un laika formātu.

Laika formāts: 24 stundas
12 stundas

Datuma formāts: DD/MM/GGGG (diena/mēnesis/gads)
GGGG/MM/DD (gads/mēnesis/diena)

Modinātājs *(7.5. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj noteiktā laikā iestatīt modinātāja zvanu. Varat iestatīt trīs dažādus modinātāja laikus, kā arī iestatīt, lai tālrunis atskaņotu modinātāja signālu, kad tas ir izslēgts.

Lai iestatītu modinātāju:

1. Izvēlieties **Rīta zvans**, **1. signāls** vai **2. signāls**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Ikona norāda, ka modinātājs pašlaik nav iestatīts.
   Ikona norāda, ka modinātājs jau ir iestatīts.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**.

4. Ritiniet līdz iespējai, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Pēc vajadzības izmainiet iestatījumu.
   - **Signāla diena**: ievietojiet vai noņemiet atzīmes nedēļas dienai(ām), nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**. Lai iestatītu ikdienas modinātāju, izvēlieties **Ikdienas**. Lai modinātāja zvans atskanētu tikai vienu reizi, izvēlieties **Vienreiz**. Kad esat izvēlējies un nospiežat izvēles taustiņu **Labi**, tālrunis prasa ievadīt signāla laiku.
   - **Signāla laiks**: ievadiet modinātāja laiku.
   - **Signāla tonis**: izvēlieties signāla melodiju.
   - **Izslēgt signālu**: deaktivizē modinātāju.

Piezīme. Izvēloties 1. un 2. signālu, atkarībā no ienākošā zvana veida (**4.1.4. izvēlne**) tālrunis atskaņo iestatīto signālu vai vibrē. Ja izvēlaties iespēju Rīta zvans, kā modinātāja signāls tiek atskaņota jūsu norādītā melodija neatkarīgi no ienākošā zvana iestatījumiem.

5. Lai mainītu katru iestatījumu, atkārtojiet 4. soli.

6. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Tiklīdz signāls ir iestatīts, displeja augšējā rindā ir redzama modinātāja ikona ( ). Lai izslēgtu signālu tā atskaņošanas laikā, atveriet un aizveriet tālruņa pārsegu vai nospiediet jebkuru taustiņu.

Piezīme. Ja ir aktivizēts klusais režīms, 1. un 2. signāls netiek atskaņots. Tomēr Rīta zvans atskan neatkarīgi no tā, vai klusais režīms ir aktivizēts.

Lai iestatītu modinātāju zvanīt arī tad, ja tālrunis ir izslēgts:

1. Ritiniet sarakstā Modinātājs līdz **Automātiska ieslēgšana** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Ja nepieciešams, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai izvēlētos **Ieslēgta**.

   Lai izslēgtu automātisko ieslēgšanos, izvēlieties **Izslēgta**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai saglabātu iestatījumu.

4. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Kad ir aktivizēta automātiskā ieslēgšanās, blakus iespējai **Automātiska ieslēgšana** tiek parādīta atzīme. Ja tālrunis norādītajā modinātāja zvana laikā ir izslēgts, tas automātiski ieslēdzas un atskaņo modinātāja signālu. Pēc tam tas atkal automātiski izslēdzas.

Lai izslēgtu signālu:

- Nospiediet izvēles taustiņu **Apstip.**.
- Kad atskan rīta zvana signāls, nospiediet jebkuru taustiņu, lai to pārtrauktu. Var nospiest arī izvēles taustiņu **Snooze**, lai atliktu signālu uz piecām minūtēm, pēc kurām tas tiek atsākts. Tā var rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Atliktais signāls atskan, ja tālrunis ir ieslēgts un ir iestatīta **Automātiska ieslēgšana**, kā arī aktivizēts klusais režīms. Ja nodzēšat rīta zvana signāla laiku vai deaktivizējat rīta zvana signālu, atliktais signāls tiek atcelts.

Balss ierakstītājs *(7.6. izvēlne)*

Varat ierakstīt balss piezīmes. Pēc ierakstīšanas piezīmi var nosūtīt citām personām, izmantojot multiziņu pakalpojumu.

Ieraksts *(7.6.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var ierakstīt jaunu balss piezīmi.

1. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties , nospiežot taustiņu **Paņemt**.

2. Ierakstiet balss piezīmi, runājot mikrofonā.

3. Ja nospiežat izvēles taustiņu vai beidzas ieraksta laiks, balss piezīme tiek automātiski saglabāta tālrunī. Izvēlieties , lai atskaņotu ierakstīto balss piezīmi. Varat arī aktivizēt pauzi, attīt atpakaļ vai pārtīt uz priekšu, nospiežot , vai .

4. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai izmantotu šādas iespējas:

   Sūtīt: ļauj nosūtīt balss piezīmi citām personām, izmantojot multiziņu pakalpojumu. Plašāku informāciju par ziņas sūtīšanu sk. 92. lpp..

   Pārdēvēt: ļauj mainīt piezīmes nosaukumu.

   Dzēst: izdzēš piezīmi.

   Rekvizīti: parāda informāciju par piezīmi, piem., nosaukumu, atmiņas apjomu un faila formātu.

5. Lai izietu, nospiediet taustiņu **C** vai .

Balsis *(7.6.2. izvēlne)*

Šī iespēja parāda ierakstīto balss piezīmju sarakstu. Ritiniet līdz vajadzīgajai balss piezīmei un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Balss piezīme tiek automātiski atskaņota. Atskaņošanas laikā varat to pārtraukt, aktivizēt pauzi, attīt atpakaļ vai pārtīt uz priekšu, izvēloties ■, ||, ◄◄ vai ►►. Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.** ir pieejamas šādas iespējas:

Sūtīt: ļauj nosūtīt balss piezīmi citām personām, izmantojot multiziņu pakalpojumu. Plašāku informāciju par ziņu sūtīšanu sk. 92. lpp..

Pārdēvēt: ļauj mainīt piezīmes nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst piezīmi.

Rekvizīti: parāda informāciju par piezīmi, piem., nosaukumu, atmiņas lielumu un faila formātu.

Dzēst visu *(7.6.3. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj izdzēst visas ierakstītās balss piezīmes. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu darbību.

Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Iestatījumi *(7.6.4. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj mainīt balss rakstītāja sākotnējo konfigurāciju.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Ierakstīšanas laiks: ļauj norādīt ieraksta ilgumu.

Parasts: balss piezīmi var ierakstīt, izmantojot visu brīvo vietu tālruņa atmiņā.

Ierobežots (MMS): lai ierakstīto balss piezīmi varētu pievienot multiziņai, var ierakstīt līdz 2 minūtēm garu balss piezīmi.

Skaļums: ļauj regulēt balss piezīmes ieraksta skaļumu.

Noklusētais nosaukums: ļauj mainīt balss piezīmes nosaukuma noklusto prefiksu.

Atmiņas stāvoklis *(7.6.5. izvēlne)*

Varat pārbaudīt izmantoto atmiņas apjomu, kā arī balss piezīmēm atlikušo vietu.

Displejā tiek parādīts kopējais, brīvais un izmantotais atmiņas apjoms, ieskaitot atmiņas apjomu, ko aizņem ierakstītās balss piezīmes.

Kalkulators *(7.7. izvēlne)*

Tālruni var izmantot kā kalkulatoru. Kalkulators veic aritmētiskās pamatfunkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu, dalīšanu un atlikuma aprēķinus.

Lai veiktu aprēķinu:

1. Ievadiet pirmo skaitli, lietojot ciparu taustiņus.

   Piezīme. Lai izdzēstu pieļautās kļūdas vai notīrītu displeju, nospiediet taustiņu **C**.

2. Nospiediet taustiņu *, lai ievadītu decimālzīmi (**.**), vai taustiņu #, lai izvēlētos vajadzīgo darbību: **+** (saskaitīt), **-** (atņemt), * (reizināt), **/** (dalīt), **%** (atlikums), **(**, vai **)**.

3. Ievadiet otru skaitli.

4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. soli.

5. Nospiediet izvēles taustiņu **Vienāds**, lai iegūtu rezultātu.

   Rezultāts tiek parādīts lodziņā **Atbildēt**.

   Piezīme. Rezultāts tiek noapaļots līdz sešām zīmēm aiz komata.

6. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Konvertors *(7.8. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj vienu mērvienību konvertēt uz citu.

Lai konvertētu vērtību:

1. Ritiniet līdz veicamās konvertēšanas veidam: **Valūta**, **Garums**, **Masa**, **Tilpums**, **Laukums** vai **Temperatūra**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet lejup vērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku **No**.

   Decimālzīmi (.) var ievadīt, lietojot taustiņu *. Mīnusa zīmi (-) var ievadīt, lietojot taustiņu # izvēlnē **Temperatūra**.

3. Izvēlieties sākotnējo mērvienību, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Pēc tam nospiediet lejup vērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku **Uz**.

   Pieejamo mērvienību tabulu sk. nākamajā lappusē.

4. Izvēlieties mērvienību, uz kuru jākonvertē vērtība, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

5. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu , lai apskatītu rezultātu.

   Rezultāts tiek parādīts lodziņā **Atbildēt**.

6. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Pieejamās mērvienības

Tips	**Mērvienības**		
Valūta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Garums	mm	cm	m
	km	colla	pēda
	jards	jūdze	
Masa	g	kg	tonna
	grāns	unce	mārciņa
Tilpums	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	galons		
Laukums	cm^2	m^2	ārs
	in^2	ft^2	yd^2
	akrs		
Temperatūra	°C	°F	

Taimeris *(7.9. izvēlne)*

Lietojot taimera funkciju, varat iestatīt, lai tālrunis pēc noteikta laika atskaņotu signālu.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iest.**.
2. Ievadiet uzskaitāmo laika periodu stundās un minūtēs un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Sākt**, lai sāktu laika skaitīšanu.

Taimeris turpina darbu arī tad, ja izejat no taimera ekrāna. Kad norādītais laiks ir pagājis, tālrunis jūs par to informē, atskaņojot melodiju un parādot teksta atgādinājumu.

Lai izslēgtu taimera melodiju, kad tā tiek atskaņota, atveriet un aizveriet tālruņa pārsegu vai nospiediet jebkuru taustiņu.

Lai pārtrauktu taimera darbību pirms noteiktā laika, taimera ekrānā nospiediet izvēles taustiņu **Beigt**. Tālrunī tiek saglabāti taimera iestatījumi atbilstoši laikam, kad tas tika apturēts. Ja vēlaties iestatījumus nodzēst, nospiediet izvēles taustiņu **Iest.**. Taimeris tiek iestatīts uz 00:00. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Piezīmes.
- Taimeris izmanto akumulatora jaudu, līdz ar to samazinās tālruņa darbības laiks.
- Ja ir aktivizēts klusuma režīms, melodija, taimera laikam beidzoties, netiek atskaņota.

Hronometrs *(7.10. izvēlne)*

Hronometru var izmantot, lai uzņemtu laiku dažādos sporta veidos.

Var izmērīt ne vairāk kā četrus intervālus (piem., distances laiku).

Hronometra precizitāte ir viena sekundes simtdaļa. Maksimālais laiks, ko var uzņemt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

2. Lai pārbaudītu perioda laiku, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Hronometrs turpina darboties, un displeja pirmajā rindā tiek parādīts perioda laiks. Atkārtojiet šo soli, lai pārbaudītu nākamos periodus vai beigtu pārbaudi.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Nodzēst**, lai nodzēstu hronometru.

4. Nospiediet taustiņu **C** vai , lai izietu.

Kamera

Lietojot tālrunī iebūvēto kameras moduli, varat fotografēt cilvēkus un notikumus, kamēr esat ceļā. Turklāt varat fotoattēlus nosūtīt citām personām grafiskajā īsziņā vai kā e-pasta pielikumu. Kamera veido JPEG formāta attēlus.

UZMANĪBU!
- Nefotografējiet personas bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var traucēt citas personas privāto dzīvi.

Fotografēt *(8.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē varat uzņemt attēlu, ko grafiskajā īsziņā nosūtīt citiem adresātiem. Attēlu var izmantot kā fonu, kā arī saglabāt mapē Mans albums.

Fotografēšana, kad pārsegs ir atvērts

1. Lai piekļūtu šai izvēlnei, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, kad ir iezīmēts teksts **Fotografēt**. Vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet augšup vērsto taustiņu.

   Lai fotografētu gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet kameras taustiņu (⊠) tālruņa labajā sānā.

   Fotografējamais objekts tiek parādīts displejā.

   Ikonas displeja augšējā rindā norāda lielumu, kvalitāti, zibspuldzes iestatījumu un pašreizējo režīmu (tiek parādīts, ja ir izvēlēts sērijfoto vai nakts režīms).

2. Koriģējiet attēlu, fokusējot kameras objektīvu uz objektu.

Lai...	**Nospiediet...**
pielāgotu spilgtumu	pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
tuvinātu vai attālinātu	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
apgrieztu attēlu	skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu.
apvērstu attēlu spoguļattēlā	skaļuma regulēšanas taustiņu uz leju.
ieslēgtu vai izslēgtu attēlu meklētāja rāmi	taustiņš **1**.
mainītu attēla lielumu	taustiņš **2**.
mainītu attēla kvalitāti	taustiņš **3**.
izvēlētos režīmu	taustiņš **4**.
izvēlētos efektu	taustiņš **5**.
izmantotu svītrveida defektu novēršanas funkciju	taustiņš **6**.
izvēlētos rāmi	taustiņš **7**.
izvēlētos aizkaves laiku	taustiņš **8**.
atvērtu izvēlni **Mani fotoattēli**	taustiņš **9**.
ieslēgtu vai izslēgtu kameras zibspuldzi (ja izvēlnē **Zibspuldze** ir iestatīta iespēja **Manuāla**. Sk. 144. - 147. lpp.)	taustiņš **0**.

Plašāku informāciju par šīm funkcijām sk. "Kameras iespēju izmantošana" 142. lpp..

3. Lai fotografētu, nospiediet izvēles taustiņu vai kameras taustiņu ( ) tālruņa labajā sānā.

   Attēls tiek automātiski saglabāts mapē **Mani fotoattēli** (sk. 145. lpp.).

4.

Lai...	**Nospiediet...**
izmantotu iespējas	izvēles taustiņu **Iesp.**. Plašāku informāciju par iespējām sk. tālāk.
izdzēstu attēla failu	izvēles taustiņu **Dzēst**.
atgrieztos fotografēšanas režīmā un uzņemtu vēl vienu attēlu	taustiņu **C**.
izslēgtu kameruun atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Ja pēc attēla uzņemšanas nospiežat izvēles taustiņu **Iesp.**, tiek piedāvātas tālāk norādītās iespējas. Ritiniet līdz vajadzīgajai iespējai, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Sūtīt: ļauj nosūtīt multiziņu ar nofotografēto attēlu. Plašāku informāciju par multiziņu sūtīšanu sk. 90. lpp..

Pārdēvēt: ļauj pārdēvēt uzņemto attēlu.

Atvērt manus fotoattēlus: ļauj apskatīt uzņemtos attēlus mapē **Mani fotoattēli** (sk. 145. lpp.).

Iestatīt kā: ļauj iestatīt attēlu kā fonu vai zvanītāja identificētājattēlu.

Fona attēls: ļauj iestatīt attēlu kā fonu.

Zvanītāja ID: ļauj iestatīt kā zvanītāja identificētājattēlu.

Aizsardzība: ļauj aizsargāt uzņemto attēlu pret izdzēšanu.

Rekvizīti: šī iespēja parāda informāciju par attēlu, piemēram, tā nosaukumu, izmērus, datumu, izšķirtspēju, aizsardzības veidu un formātu.

Kameras iespēju izmantošana

Ja fotografēšanas režīmā nospiežat izvēles taustiņu , pašreizējam fotoattēlam tiek piedāvātas šādas iespējas:

Režīms: fotografēt var dažādos režīmos. Ja izmainât režīmu, tā indikators tiek parādīts displeja augšējā kreisajā stūrī.

Parasta fotografēšana: varat fotografēt parastā režīmā.

Sērijfoto: varat uzņemt darbības kadrus. Izvēlieties ātrumu un fotoattēlu skaitu. Pēc izvēles taustiņa vai tālruņa labajā sānā esošā kameras taustiņa ( ) nospiešanas tālrunis automātiski pēc kārtas uzņem un saglabā tik daudz attēlu, cik esat norādījis. Attēla izmēri tiek automātiski iestatīti uz Mobilais(128*120).

Nakts režīms: šī iespēja ļauj uzņemt labākas kvalitātes attēlu tumsā.

Tikai foto: uzņemtie fotoattēli netiek parādīti ekrānā, bet uzreiz saglabāti mapē Mani fotoattēli (sk. 145. lpp.).

Rāmis: šī iespēja ļauj attēlam izmantot rāmi. Nospiediet navigācijas taustiņu, lai atrastu vajadzīgo rāmja formātu. Attēlu ar izvēlētā formāta rāmi var apskatīt, nospiežot izvēles taustiņu **Apskate**. Attēla izmēri tiek automātiski iestatīti uz Mobilais (128*120).

Piezīme. Ja izmantojat rāmi, netiek rādīta tuvinājuma un spilgtuma vadības josla.

Efekti: šī iespēja ļauj izmantot attēlam speciālus efektus. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai atrastu toni, ko vēlaties izmantot. Pieejamās iespējas: **Pelēks**, **Negatīvs**, **Sēpija**, **Reljefs** un **Skice**. Lai deaktivizētu efekta iestatījumu, izvēlieties **Izslēgta**.

Pagriešana: šī iespēja ļauj apvērst attēlu vertikāli vai spoguļattēlā.

Taimeris: varat izvēlēties aizkaves laiku. Kad ir nospiests fotografēšanas taustiņš, tālrunis pēc norādītā laika uzņem fotoattēlu. Izejot no fotokameras režīma vai izvēlnē **Taimeris** izvēloties **Izslēgta**, taimeris tiek izslēgts.

Iestatījumi: šī iespēja ļauj mainīt fotografēšanas iestatījumus. Šī iespēja tiek sinhronizēta ar izvēlni **Iestatījumi**. Sk. 147. lpp..

Fotoattēla izmēri: ļauj iestatīt attēla izmērus — **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** vai **Mobilais(128*120)**. Izvēlētie attēla izmēri tiek parādīti fotografēšanas ekrānā.

Fotoattēla kvalitāte: ļauj izvēlēties attēla kvalitāti — **Īpaši augsta**, **Augsta**, **Parasta** vai **Ekonomiskā**. Izvēlētā iespēja tiek parādīta displeja augšdaļā.

Aizslēga skaņa: ļauj izvēlēties skaņu, kas tiek atskaņota, nospiežot fotografēšanas pogu, izvēles taustiņu vai kameras taustiņu () tālruņa labajā sānā.

Piezīme. Skaņas iestatījumi neattiecas uz sērijfoto režīmu.

Zibspuldze: ļauj ieslēgt vai izslēgt kameras zibspuldzes darbību automātiskā režīmā.

- Manuāla: lai ieslēgtu vai izslēgtu kameras zibspuldzi, fotografēšanas režīmā nospiediet taustiņu **0**.
- Automātiska: nospiežot fotografēšanas pogu, izvēles taustiņu vai kameras taustiņu ( ) tālruņa labajā sānā, tiek ieslēgta zibspuldze. Pēc brīža tiek uzņemts fotoattēls, un zibspuldze tiek izslēgta.

Noklusētais nosaukums: ļauj mainīt attēla nosaukuma noklusēto prefiksu.

Palīdzība: šī iespēja parāda navigācijas un skaļuma regulēšanas taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

Fotografēšana, kad pārsegs ir aizvērts

1. Aizveriet pārsegu.
2. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet un turiet kameras taustiņu () tālruņa labajā sānā.

   Fotografējamais objekts tiek parādīts displejā. Tuvināšanas funkciju var lietot, izmantojot skaļuma regulēšanas taustiņus.
3. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu ( ) tālruņa labajā sānā.

   Attēls tiek automātiski saglabāts mapē **Mani fotoattēli**.

4. Lai apskatītu attēlu, atveriet mapi. Attēlu var izdzēst, nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.** un izvēloties **Dzēst**. Lai atgrieztos kameras režīmā, nospiediet izvēles taustiņu **Apskate**.

   Lai izietu no kameras režīma, atveriet mapi un nospiediet taustiņu .

Mani fotoattēli *(8.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt uzņemtos fotoattēlus.

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu attēlus	navigācijas taustiņus.
parādītu izvēlēto attēlu pilnā izmērā	izvēles taustiņu **Skatīt**.
atgrieztos vairāku attēlu apskates režīmā	izvēles taustiņu **Vairāki**.
izmantotu iespējas	izvēles taustiņu **Iesp.**. Plašāku informāciju sk. 141. lpp..
izslēgtu kameruun atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Mani albumi *(8.3. izvēlne)*

Izmanojot izvēlni Mans albums, attēlus var uzglabāt atsevišķos fotoalbumos. Izvēlieties vienu no albumiem. Tiek parādīti albumā saglabātie attēli. Informāciju par attēlu apskati un izmantošanu sk. 145. lpp..

Dzēst visu *(8.4. izvēlne)*

Varat izdzēst visus fotoattēlus, kas saglabāti katrā no kategorijām.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai kategorijai un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visi**, atzīmes tiek pievienotas pie visām mapēm. Ja vēlaties izdzēst aizsargātus attēlus un lietotāja identificētājattēlus, izvēlieties iespēju **Ar aizsargātajiem fotoattēliem** un **Ar zvanītāju identificētājattēliem**.

2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai atzīmētu citu mapi.

3. Kad esat atzīmējis vajadzīgās mapes, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai dzēstu visus izvēlēto kategoriju fotoattēlus.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Iestatījumi *(8.5. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj mainīt kameras funkcijas iespēju noklusētos iestatījumus.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Fotoattēla izmēri: ļauj iestatīt attēla izmērus — **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** vai **Mobilais(128*120)**. Izvēlētie attēla izmēri tiek parādīti fotografēšanas ekrānā.

Fotoattēla kvalitāte: ļauj izvēlēties attēla kvalitāti — **Īpaši augsta**, **Augsta**, **Parasta** vai **Ekonomiskā**. Izvēlētā iespēja tiek parādīta displeja augšpusē.

Aizslēga skaņa: ļauj izvēlēties skaņu, kas tiek atskaņota, nospiežot fotografēšanas pogu, izvēles taustiņu [OK] vai kameras taustiņu (OK) tālruņa labajā sānā.

Piezīme. Skaņas iestatījums neattiecas uz sērijfoto režīmu.

Zibspuldze: ļauj ieslēgt vai izslēgt kameras zibspuldzes darbību automātiskā režīmā.

Manuāla: lai ieslēgtu vai izslēgtu kameras zibspuldzi, fotografēšanas režīmā nospiediet taustiņu **0**.

Automātiska: nospiežot fotografēšanas pogu, izvēles taustiņu [OK] vai kameras taustiņu (OK) tālruņa labajā sānā, tiek ieslēgta zibspuldze. Pēc brīža tiek uzņemts fotoattēls un zibspuldze tiek izslēgta.

Noklusētais nosaukums: ļauj mainīt attēla nosaukuma noklusēto prefiksu.

Atmiņas stāvoklis *(8.6. izvēlne)*

Mape Kamera, Multivide un multiziņu pastkaste kopā izmanto noteiktu tālruņa atmiņas daļu.

Tiek uzrādīts brīvās un izmantotās atmiņas apjoms.

Mapes Multivide, Kamera un multiziņu pastkastes izmantotās atmiņas stāvokli var apskatīt, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Tālruņa iestatījumi

Dažādas tālruņa funkcijas var pielāgot jūsu vajadzībām izvēlnē **Tālruņa iestatījumi**.

Displejs *(9.1. izvēlne)*

Atbilstoši savai gaumei un vajadzībām varat mainīt displejā redzamo fona attēlu un elementu krāsu.

Fons *(9.1.1. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj mainīt fona attēlu, kas ir redzams gaidīšanas režīmā.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Animācijas: ļauj izvēlēties kustīgu ainu.

Fotoattēli: ļauj izvēlēties kādu no uzņemtajiem fotoattēliem kā fona attēlu.

Attēli: ļauj izvēlēties kādu no izvēlnes **Multivide** mapē **Attēli** pieejamiem attēliem, kuri ir ielādēti no WAP lapām, datorprogrammatūras EasyStudio vai saņemtajām multiziņām.

Teksta novietojums: ļauj izvēlēties novietojumu gaidīšanas režīmā displejā redzamajam tekstam, piem., operatora nosaukumam, pašreizējam datumam un laikam, kā arī paziņojumiem par neatbildētiem zvaniem vai jaunām ziņām. Izvēlieties **Augšā** vai **Apakšā**. Ja izvēlaties iestatījumu **Izslēgts**, tālrunis parāda tikai fona attēlu.

Teksta stils: ļauj iestatīt gaidīšanas režīmā displejā redzamā teksta stilu.

Piezīme. Ja kā fona attēla iestatījumu izvēlaties **Kalendārs**, teksta novietojuma un stila izvēles iespējas nav pieejamas.

Priekšējais displejs *(9.1.2. izvēlne)*

Varat izvēlēties citu pulksteņa veidu, kas jārāda ārējā displejā.

Apdare *(9.1.3. izvēlne)*

Varat mainīt krāsu iestatījumus šādiem displeja komponentiem: izvēles taustiņu apzīmējumu laukumi, izvēlņu nosaukumi un ikonas.

Apgaismojums *(9.1.4. izvēlne)*

Var norādīt, cik ilgi jābūt iedegtam apgaismojumam. Izvēlieties, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam pēc pēdējās taustiņa nospiešanas vai tad, ja tālruņa pārsegs ir atstāts atvērts.

Displeja kontrasts *(9.1.5. izvēlne)*

Šī iespēja ļauj pielāgot displeja spilgtumu.

Lai pielāgotu displeja spilgtumu:

1. Izvēlieties displeju, kas jāpielāgo — **Galvenais displejs** vai **Ārējais displejs**, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Regulējiet kontrastu, lietojot augšup un lejup vērstos taustiņus vai skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajā sānā.

3. Kad spilgtums šķiet apmierinošs, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai saglabātu izvēli.

Indikators *(9.1.6. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt pakalpojuma displeju.

Sveiciens *(9.2. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj iestatīt sveicienu, kas tiek īsi parādīts displejā, kad ieslēdzat tālruni.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts pašreizējais sveiciens.

Lai...	**Nospiediet...**
nodzēstu pašreizējo sveicienu	un turiet nospiestu taustiņu **C**.
ievadītu jaunu sveicienu	atbilstošos burtciparu taustiņus.
saglabātu ievadīto tekstu	izvēles taustiņu **Labi**.
atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Informāciju par teksta ievadīšanu sk. 42. lpp..

Valoda *(9.3. izvēlne)*

Varat izvēlēties citu displeja tekstu un teksta ievades režīmu valodu. Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Teksta valoda: ļauj mainīt displeja tekstu (piem., izvēlņu, iespēju un brīdinājuma ziņojumu) valodu.

Ievades režīms: ļauj iestatīt noklusēto valodu, kas jāizmanto teksta ievades režīmā.

Drošība *(9.4. izvēlne)*

Drošības iestatījumi ļauj noteikt tālruņa lietošanas ierobežojumus, lai, piem., tālruni varētu lietot tikai konkrēti cilvēki un veikt noteiktu veidu zvanus.

Lai aizsargātu tālruņa funkcijas, tiek izmantoti dažādi kodi un paroles. Plašāku informāciju sk. 163.–165. lpp..

PIN pārbaude *(9.4.1. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija, jums ir jāievada PIN kods ikreiz, kad ieslēdzat tālruni. Līdz ar to neviena persona, kas nezina jūsu PIN kodu, nevar bez jūsu atļaujas lietot jūsu tālruni.

Piezīme. Lai izslēgtu PIN pārbaudes funkciju, ir jāievada PIN kods.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Deaktivizēt: tālrunis pēc tā ieslēgšanas uzreiz izveido savienojumu ar tīklu.

Aktivizēt: ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN.

Lai mainītu PIN, izmantojiet izvēlnes iespēju **Mainīt PIN**.

Mainīt PIN *(9.4.2. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN kodu, ja ir aktivizēta funkcija PIN pārbaude. Lai varētu norādīt jaunu PIN kodu, vispirms jāievada pašreizējais PIN.

Kad esat ievadījis jauno PIN, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Tālruņa bloķēšana *(9.4.3. izvēlne)*

Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, tālrunis tiek bloķēts un jums ir jāievada tālruņa astoņciparu parole ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Mainiet tālruņa paroli, lietojot izvēlnes iespēju **Mainīt paroli**.

Kad ir ievadīta pareiza parole, tālruni var lietot, līdz tas atkal tiek izslēgts.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Deaktivizēt: ieslēdzot tālruni, netiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Aktivizēt: ieslēdzot tālruni, tiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Mainīt paroli *(9.4.4. izvēlne)*

Paroles mainīšanas funkcija ļauj pašreizējo tālruņa paroli aizstāt ar citu. Lai varētu norādīt jaunu paroli, vispirms jāievada pašreizējā parole.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kad esat ievadījis jauno paroli, tā ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Konfidencialitāte *(9.4.5. izvēlne)*

Šī funkcija ļauj bloķēt un atbloķēt noteikta tālruņa satura lietošanu (piem., multiziņas, fotoattēlus, attēlus un skaņas).

Lai aktivizētu vai deaktivizētu konfidencialitātes funkciju, ir jāievada parole.

SIM bloķēšana *(9.4.6. izvēlne)*

Lai aktivizētu SIM bloķēšanas funkciju, ir jāievada jauns četru līdz astoņu ciparu SIM bloķēšanas kods, un tas ir jāapstiprina, ievadot vēlreiz.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Deaktivizēt: tālrunī var lietot arī jebkuru citu SIM karti.

Aktivizēt: lai tālrunī izmantotu citu SIM karti, ir jāievada SIM bloķēšanas kodu.

Lai atbloķētu SIM karti, ievadiet SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(9.4.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus uz noteiktu tālruņu numuru kopu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Deaktivizēt: var zvanīt uz jebkuru numuru.

Aktivizēt: varat zvanīt tikai uz katalogā saglabātajiem tālruņu numuriem. Ir jāievada PIN2.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlnes iespēja netiek parādīta.

Lai mainītu PIN2, izmantojiet izvēlnes iespēju **Mainīt PIN2**.

Mainīt PIN2 *(9.4.8. izvēlne)*

PIN2 koda maiņas funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN2 kodu pret citu. Lai varētu norādīt jaunu PIN2 kodu, vispirms jāievada pašreizējais PIN2.

Kad esat ievadījis jauno PIN2, tas jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlnes iespēja netiek parādīta.

Automātiskā atkārtošana *(9.5. izvēlne)*

Automātiskās numura atkārtošanas funkcija liek tālrunim veikt līdz desmit mēģinājumiem atkārtoti izsaukt tālruņa numuru, ja zvans netiek savienots.

Piezīme. Intervāls starp zvanīšanas mēģinājumiem var atšķirties.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Izslēgta: numurs atkārtoti netiek izsaukts.

Ieslēgta: numurs tiek automātiski atkārtots.

Dzidrums *(9.6. izvēlne)*

Balss skaidruma funkcija ļauj saņemto skaņu sarunas laikā padarīt skaļāku un skaidrāku. Tas ir noderīgi, ja atrodaties trokšņainā vidē.

Plašāku informāciju par balss skaidruma funkciju sk. 36. lpp..

Aktīvā mape *(9.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt, vai uz ienākošajiem zvaniem var atbildēt, atverot tālruņa pārsegu.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Izslēgts: uz zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, atkarībā no iespējas **Atb. ar jebkuru taust.** iestatījuma.

Ieslēgta: uz zvanu var atbildēt, atverot pārsegu.

Sānu taustiņš *(9.8. izvēlne)*

Šajā izvēlnē, saņemot ienākošu zvanu, var mainīt tālruņa kreisajā sānā esošo skaļuma regulēšanas taustiņu funkcijas.

Tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atteikt: ienākošo zvanu var atteikt, nospiežot un turot kādu no skaļuma regulēšanas taustiņiem.

Klusums: zvana signālu var apklusināt, nospiežot un turot kādu no skaļuma regulēšanas taustiņiem; zvans netiek atteikts.

Atb. ar jebkuru taust. *(9.9. izvēlne)*

Uz ienākošajiem zvaniem var atbildēt, nospiežot gandrīz jebkuru tālruņa taustiņu.

Izslēgta: uz ienākošajiem zvaniem var atbildēt, tikai nospiežot taustiņu vai izvēles taustiņu **Pieņemt**.

Ieslēgta: lai atbildētu uz ienākošajiem zvaniem, var nospiest jebkuru taustiņu, izņemot .

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.10. izvēlne)*

Šī izvēlnes iespēja ļauj atjaunot tālruņa sākotnējo konfigurāciju. Varat atjaunot skaņas iestatījumus, tālruņa iestatījumus vai uzreiz visus iestatījumus.

1. Izvēlieties atjaunojamos iestatījumus, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai atjaunotu iestatījumus. Pēc tam ievadiet tālruņa paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Paroles noklusējuma iestatījums ir "00000000". Kā to mainīt, sk. 154. lpp..

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Divu līniju pakalpojuma (ALS — Alternate Line Service) izmantošana

Divu līniju pakalpojums ļauj vienai SIM kartei piesaistīt divas tālruņa līnijas. Šādi zvanus var veikt un saņemt no abām līnijām. Ja esat abonējis šo tīkla pakalpojumu, to iestatīt tālrunī ļauj dažas papildu izvēlnes iespējas.

Piezīme. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šī pakalpojuma pieejamību un abonēšanas noteikumus.

Līnijas izvēle

Katram zvanam līniju var izvēlēties, izmantojot izvēlnes iespēju **Aktīvā līnija**. Plašāku informāciju sk. 78. lpp..

Līnijas nosaukuma rediģēšana

Katras līnijas nosaukumu var ievadīt, lietojot izvēlnes iespēju **Savs numurs**.

Mainot līnijas nosaukumu, šis nosaukums attiecīgi aizstāj nosaukumu 1. līnija vai 2. līnija. Plašāku informāciju sk. 64. lpp..

Zvana veida iestatīšana

Lai atšķirtu abu līniju ienākošos zvanus, katrai līnijai var izvēlēties atšķirīgu zvana signālu, lietojot izvēlnes iespēju **Ienākošie zvani**. Plašāku informāciju sk. 79. lpp..

Zvanu pāradresācijas iespēju iestatīšana

Zvanu pāradresāciju var iestatīt, lietojot izvēlnes iespēju **Zvanu pāradresācija**. Šis pakalpojums pārsūta jūsu izvēlētās līnijas ienākošos zvanus uz norādīto tālruņa numuru. Plašāku informāciju sk. 72. lpp..

Zvanu informācijas apskate

Katrai līnijai var apskatīt informāciju par sarunu ilgumiem un pēdējās sarunas izmaksām. Plašāku informāciju sk. 70. lpp..

Problēmu novēršana

Pirms sazināties ar servisu, veiciet šīs vienkāršās turpmāk minēto problēmu pārbaudes. Tā varat ietaupīt savu laiku un izmaksas par nevajadzīgiem zvaniem servisam.

Ieslēdzot tālruni, tiek parādīts kāds no šiem ziņojumiem:

Ievietojiet SIM karti

Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

Tālruņa bloķēšana Ievadiet paroli

Ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

Ievadiet PIN

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Ir jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs.
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlnes iespēju **PIN pārbaude**. Sk. 152. lpp..

Ievadiet PUK

PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet tīkla operatora izsniegto PUK kodu.

Uzraksts "Nav pakalpoj."

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, ka atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls (tunelī vai pagrabā). Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Vai esat nospiedis taustiņu ?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Vai jūsu tālrunis ir ieslēgts (taustiņš ir turēts nospiests vairāk nekā vienu sekundi)?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Vai esat izslēdzis mikrofonu (displejā redzams **Izslēgt mikrofonu**)?
- Vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei? Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

Akumulatoram trūkst jaudas. Nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ); stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot tālruņu kataloga meklēšanas funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet tos vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsungservisa centru.

Piekļuves kodi

Tālrunis un SIM karte izmanto vairākus piekļuves kodus. Šie kodi palīdz aizsargāt tālruni pret nesankcionētu lietošanu.

Dažus piekļuves kodus var mainīt, izmantojot izvēlnes iespēju **Drošība**. Plašāku informāciju sk. 152. lpp..

Tālruņa parole

Tālruņa bloķēšanas funkcija (sk. 153. lpp.) izmanto tālruņa paroli, lai aizsargātu tālruni pret nesankcionētu lietošanu.

Tālruņa parole tiek nodrošināta kopā ar tālruni, un tās rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Lai mainītu paroli, izmantojiet izvēlnes iespēju **Mainīt paroli**. Sk. 154. lpp..

PIN

PIN (personiskais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti pret nesankcionētu lietošanu. Parasti tas tiek izsniegts kopā ar SIM karti. Ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija (sk. 152. lpp.), PIN kods ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.

Ja PIN kodu ievadāt nepareizi trīs reizes pēc kārtas, ievadiet PUK kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai atbloķētu tālruni. Ievadiet jaunu PIN kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Ievadiet jauno PIN kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

PIN2

PIN2 kods tiek nodrošināts kopā ar SIM karti. Tas ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktām funkcijām, piemēram, izmaksu vienību skaitītājiem. Šīs funkcijas ir pieejamas tikai tad, ja SIM karte tās nodrošina.

Ja PIN2 kodu ievadāt nepareizi trīs reizes pēc kārtas, ievadiet PUK2 kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai atbloķētu tālruni. Ievadiet jaunu PIN2 kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Ievadiet jauno PIN2 kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

PUK

PUK (PIN atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN. Iespējams, ka PUK kods tiek izsniegts kopā ar SIM karti. Ja tā nav, sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Ja nepareizi ievadāt PUK kodu desmit reizes pēc kārtas, SIM karti vairs nevar izmantot. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

PUK kodu nevar mainīt. Ja esat kodu pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

PUK2

PUK2 kods tiek nodrošināts kopā ar dažām SIM kartēm. Tas ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2.

Ja nepareizi ievadāt PUK2 kodu desmit reizes pēc kārtas, vairs nevar izmantot funkcijas, kurām nepieciešams PIN2. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

PUK2 kodu nevar mainīt. Ja esat kodu pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu liegumu parole

Četrciparu zvanu liegumu parole ir nepieciešama, lai lietotu zvanu liegumu funkciju. Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja, abonējot šo funkciju.

Šo paroli var mainīt, izmantojot izvēlnes iespēju **Mainīt liegumu paroli** (**3.2.7. izvēlne**). Plašāku informāciju sk. 75. lpp..

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertifikāciju

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtībair 0,903 W/kg.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas pārdošanā ir jānodrošina atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/5/EK par radioiekārtām un elektrosakaru raidītājiekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (R&TTE direktīva). Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.

- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē ļoti augstas un zemas temperatūras: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piem., vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C.
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un - spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, pārliecinieties, vai ievērojat noteiktā rajona vai valsts noteikumus.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama (piem., slimnīcā).

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām drošības instrukcijām. Neveidojiet savienojumus starp nesaderīgiem produktiem.

Tāpat kā citas mobilajās radiosignālu raidītājierīces lietotājiem ieteicams ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem.

Personām, kurām ir elektrokardiostimulatori:

- tālrunis, kad tas ir ieslēgts, vienmēr jātur vairāk nekā 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora;
- tālruni nedrīkst pārnēsāt krūšu kabatā;
- lai pēc iespējas samazinātu traucējumu risku, tālrunis jālieto pie elektrokardiostimulatoram pretējās auss.

Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju. Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piem., propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas (piem., graudus, putekļus vai metāla pulverus); kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas negarantē savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piem., sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas pakalpojumu zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piem., 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu .

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piem., zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Veicot ārkārtas zvanu, sniedziet visu nepieciešamo informāciju, cik vien precīzi iespējams. Atcerieties, ka tālrunis var izrādīties vienīgais sakaru līdzeklis negadījuma vietā; nepārtrauciet zvanu, pirms attiecīgais dienests jums to nav atļāvis.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var nosprostot tālruņa kustīgās daļas un traucēt tā pareizu darbību.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piem., mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.

- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas pareizi, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem. Tie jums palīdzēs novērst problēmu un, ja nepieciešams, veiks labošanas darbus.

Skaidrojošā vārdnīca

Lai palīdzētu jums izprast šajā rokasgrāmatā lietotos galvenos tehniskos terminus un saīsinājumus un pilnvērtīgi izmantot mobilā tālruņa funkcijas, šeit sniegtas dažas definīcijas.

Balss pasts

Datorizēts automātiskais atbildētājs, kas automātiski atbild uz zvaniem, ja to nevarat izdarīt jūs pats, atskaņo sveicienu (iespējams, jūsu ierunātu tekstu) un ieraksta ziņu.

Divu līniju pakalpojums

Iespēja vienai SIM kartei piesaistīt divas tālruņa līnijas. Ja nepieciešams, šis pakalpojums ļauj veikt un saņemt zvanus no abām līnijām.

EMS (Enhanced Message Service — paplašināto ziņu pakalpojums)

Tīkla pakalpojums, kas ļauj citiem adresātiem nosūtīt un no tiem saņemt ziņas, kurās ir attēli, skaņas un/vai animācijas, nesarunājoties ar adresātu.

GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums)

Jauns papildpakalpojums, kas nav paredzēts balss zvaniem, bet ļauj nosūtīt un saņemt informāciju mobilajā tīklā. GPRS garantē nepārtrauktu savienojumu ar internetu mobilo tālruņu un datoru lietotājiem. Tā pamatā ir globālā mobilo sakaru sistēma (Global System for Mobile Communication — GSM), komutēto ķēžu mobilo tālruņu savienojumi un īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS).

GSM (Global System for Mobile communication — globālā mobilo sakaru sistēma)

Starptautisks mobilo sakaru standarts, kas garantē dažādu tīkla operatoru saderību. GSM pārklājums pieejams gandrīz visās Eiropas valstīs un daudzās citās vietās pasaulē.

Izvēles taustiņi

Divi taustiņi, kas tālrunī apzīmēti ar un . Šo taustiņu lietojums:

- atšķiras atkarībā no funkcijas, kuru konkrētajā brīdī lietojat;
- ir norādīts displeja apakšējā rindā tieši virs attiecīgā taustiņa.

Konferences zvans

Iespēja izveidot vairāku dalībnieku savstarpēju sarunu, kurā bez jums iesaistīti vēl ne vairāk kā pieci dalībnieki.

MMS (Multimedia Message Service — multiziņu pakalpojums)

Ziņapmaiņas pakalpojums mobilajā vidē, kuru ir standartizējis WAP forums un trešās paaudzes partnerības programma (3rd Generation Partnership Program — 3GPP). No tālruņu lietotāju viedokļa MMS ir līdzīgs īsziņu pakalpojumam (Short Message Service — SMS) — tas nodrošina lietotāja izveidotā satura automātisku un tūlītēju piegādi no viena tālruņa uz citu. Ziņas galvenokārt tiek adresētas uz tālruņu numuriem, līdz ar to trafiks plūst no tālruņa uz tālruni. MMS nodrošina arī e-pasta adrešu lietošanu, lai ziņas varētu nosūtīt arī uze-pastu. Papildus SMS teksta saturam MMS ziņās var iekļaut fotoattēlus, balss un audio klipus, kā arī video klipus un prezentācijas.

Numura noteikšanas pakalpojums

Pakalpojums, kas ļauj abonentiem apskatīt vai bloķēt zvanītāju tālruņu numurus.

PIN (Personal Identification Number — personiskais identifikācijas numurs)

Drošības kods, kas aizsargā tālruni/SIM karti pret nesankcionētu lietošanu. PIN kodu kopā ar SIM karti izsniedz pakalpojumu sniedzējs. Tas var būt jebkurš četru līdz astoņu ciparu skaitlis, un to pēc nepieciešamības var mainīt.

PUK (PIN Unblocking Key — PIN atbloķēšanas atslēga)

Drošības kods, kuru izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja trīs reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN kods. Astoņu ciparu kodu izsniedz pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti.

SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri)

Tālruņu numuri, ko nodrošina tīkla operators un kuri sniedz piekļuvi īpašiem pakalpojumiem, piem., balss pastam, katalogiem, klientu atbalstam un ārkārtas pakalpojumiem.

SIM (Subscriber Identification Module — abonenta identifikācijas modulis)

Kartē ir mikroshēma, kurā ietverta visa informācija, kas nepieciešama, lai lietotu tālruni (tīkla un atmiņas informāciju, kā arī abonenta personiskos datus). SIM karte jāievieto tai paredzētajā vietā tālruņa aizmugurē, un to aizsargā akumulators.

SMS (Short Message Service — īsziņu pakalpojums)

Tīkla pakalpojums, kas ļauj nosūtīt un saņemt ziņas no cita abonenta, neiesaistoties ar šo personu sarunā. Izveidoto vai saņemto ziņu var apskatīt, saņemt, rediģēt un nosūtīt.

Viesabonēšana

Tālruņa lietošana, atrodoties ārpus mājas tīkla (piem., ceļojot).

Zvana aizturēšana

Iespēja aizturēt zvanu, atbildot uz citu zvanu vai to veicot; pēc tam, ja nepieciešams, var pārslēgties starp šiem zvaniem.

Zvanu gaidīšana

Iespēja saņemt informāciju par ienākošo zvanu, kad viena saruna jau notiek.

Zvanu liegums

Iespēja aizliegt izejošos un ienākošos zvanus.

Zvanu pāradresācija

Iespēja pārsūtīt zvanus uz citu numuru.

Alfabētiskais rādītājs

A

ABC režīms • 42, 44
Aktīvā līnija
  izvēle • 78
  pakalpojums,
    lietošana • 158
Aktīvais pārsegs • 156
Akumulators
  noņemšana • 22
  norādījumi • 167
  uzlāde • 23
  uzlikšana • 21
  zema akumulatora līmeņa
    indikators • 24
Apgaismojums • 16
Apkope • 174
Apraide • 103
Atjaunot rūpnīcas
  iestatījumus • 157
Atkārtošana
  automātiski • 155
Atmiņas stāvoklis, katalogs • 66
Austiņas • 41

Ā

Ārkārtas zvani • 172
Ātrie numuri • 61

B

Balss ierakstītājs • 132
Bloķēšana
  SIM karte • 154
  tālrunis • 153
Burti
  ievadīšana • 42

C

Ceļojuma adapteris • 23
Cipari
  labošana • 28
  režīms • 42, 49
  saglabāšana • 60

D

Darbu saraksts • 126
Datums, iestatīšana • 128
Displejs
  iestatījumi • 149
  ikonas • 15
  kontrasts • 150
  spilgtums • 150
  valoda • 152
Divu līniju pakalpojums • 158
Drošība
  akumulatori • 167
  ceļš • 169
  darbības vide • 169
  elektroniskās ierīces • 170
  informācija • 166, 173
  medicīniskās ierīces • 171
  norādījumi • 7
  sprādzienbīstama
    vide • 171
  uz ceļa • 169
Drošības iestatījumi • 152
DTMF toņi, sūtīšana • 35
Dzidrums • 36

F

Fiksētais režīms • 154
Fiksēto numuru izsaukšanas
  režīms • 154
Fona attēls, iestatīšana • 149
Funkcijas, izvēle • 26

G

Glabāšana • 174
Grupu iestatījumi • 65

H

Hronometrs • 138

I

Ieslēgšana/izslēgšana
    mikrofons • 33
    signāls • 81
    tālrunis • 25
Iespējas, izvēle • 26
Iestatījumi
    atjaunot • 157
    datums • 128
    displejs • 149
    drošība • 152
    laiks • 128
    modinātājs • 129
    skaņa • 79
    tālrunis • 149
    tekstu valoda • 152
    tīkls • 72
Ievades režīms
    mainīšana • 43
    valoda, iestatīšana • 152
Ikonas • 15
Internets • 108
Izklaide • 108
Izvēles taustiņi, lietošana • 26, 27
Izvēlne
    ritināšana • 50
    saraksts • 51

K

Kalendārs • 124
Kalkulators • 134
Karte, SIM
    bloķēšana • 154
    ievietošana • 20
    izņemšana • 21
    numuru izsaukšana • 63

K (turpinājums)

Katalogs • 57
    atmiņas stāvoklis • 66
    īsziņas sūtīšana • 59
    numuru
        dzēšana • 59
        kopēšana • 59
        rediģēšana • 59
    numuru/vārdu
        saglabāšana • 60
Klausules skaļums • 32
Klusais režīms • 82
Konferences zvani • 39
    dalībnieka noņemšana • 41
    privāta saruna • 40
    veikšana • 39
Konvertors, vienība • 135

L

Laiks
    iestatījumi • 128
    pasaule • 128
Liegums
    zvani • 74

M

Mikrofons, izslēgšana • 33
Modinātāja automātiska
    ieslēgšana • 131
Modinātājs, iestatīšana • 129
Multivide • 114

N

Neatbildētie zvani • 30, 68
Nosūtītās • 88
    ziņas • 98
Numura izsaukšana • 28
    SIM kartes numuri • 63
Numuri
    ātrā numuru
        izsaukšana • 61
    fiksēts • 154

O

Otrs zvans
atbildēšana • 38
veikšana • 37

P

Pakalpojumu katalogs,
izsaukšana • 66
Parole
liegumi • 75, 165
tālrunis • 154, 163
Pasaules laiks • 128
Pārlūks, WAP • 108
Personiskais identifikācijas
numurs • 163
Piederumi • 9
Piekļuves kodi • 163
Piezīmes
apskate • 126
veikšana • 122, 125
PIN • 163
mainīšana • 153
pārbaude • 152
PIN2 • 164
mainīšana • 155
Plānotājs • 122
Problēma, novēršana • 160
PUK • 164
PUK2 • 165
Pulkstenis • 128

R

Rakstzīmes
ievadīšana • 42

S

Saņemtās ziņas • 87
Saņemtie zvani • 68
Sarunas
izmaksas • 70
laiks • 70
Sarunu
ilgums • 70, 82
izmaksas • 70

S (turpinājums)

Savienojuma tonis • 81
Sānu taustiņš • 156
Signāla veids • 80
Signāls
ieslēgšana/izslēgšana • 81
katru minūti • 82
savienojums • 81
ziņa • 80
SIM karte
bloķēšana • 154
ievietošana • 20
izņemšana • 21
numuru izsaukšana • 63
Simbolu režīms • 42, 49
Skaļums
klausule • 32
taustiņi • 32
zvana signāls • 79
Skaņas iestatījumi • 79
SMS • 84
Starptautiski zvani • 29
Sveiciens • 151

T

T9 režīms • 42, 46
Taimeris • 137
Taustiņi
atrašanās vieta • 10
Taustiņu toņi
skaļums • 32
veids, izvēle • 81
Tālrunis
ieslēgšana/izslēgšana • 25
iestatījumi • 149
izkārtojums • 10
Teksts
ievades režīmi • 42
ievadīšana • 42
valoda • 152
Tīkla
izvēle • 77
pakalpojumi • 72
Tonis
tastatūra • 81

V

Valoda, iestatīšana • 152
Vārdi
    ievadīšana • 42
    meklēšana/izsaukšana • 57
    saglabāšana • 60

W

WAP pārlūks • 108
WWW pakalpojumi • 108

Z

Zema akumulatora līmeņa
    indikators • 24
Ziņas • 84
    apraide • 103
    balss pasts • 102
    dzēšana • 89, 100
    lasīšana • 87
    MMS • 90
    nosūtītās • 88
    rakstīšana • 85
    saņemtās ziņas • 87
    signāla veidi • 80
    SMS • 84
    sveiciens • 151
    šabloni • 101
    zvana signāls • 80
Ziņu šabloni • 101
Zvana signāls
    ienākošie zvani • 79
    ziņas • 80

Z (turpinājums)

Zvani
    aizturēšana • 37
    arhīvs • 68
    atbildēšana • 31
        otrs zvans • 38
    atkārtošana • 29
        automātiski • 155
    atteikšana • 31
    ārkārtas • 172
    gaidīšana • 38, 76
    konference • 39
    liegumi • 74
    neatbildētie • 30, 68
    numura meklēšana tālruņu
        katalogā • 57
    pāradresācija • 72
    pārtraukšana • 31
    saņemtie • 68
    signāla veids • 79
    starptautisks • 29
    veikšana • 28
        otrs zvans • 37
    veiktie • 69
    zvana signāls • 79
    žurnāls • 29
Zvanītājs
    grupas • 65
    ID • 78
Zvanītie numuri • 69
Zvanu gaidīšana • 38, 76

Piekļuve izvēlņu funkcijām	① Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**. ② Ritiniet galvenās izvēlnes, lietojot navigācijas taustiņus, līdz sasniedzat nepieciešamo izvēlni. ③ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ④ Ritiniet iespēju sarakstu ar augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek izvēlēta vajadzīgā iespēja. ⑤ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai apstiprinātu.

Katrs no abiem izvēles taustiņiem (un) veic funkciju, ko norāda teksts virs taustiņa (displeja apakšējā rinda).

GPRS tālrunis SGH-E330
Ātrās uzziņas kartīte

Ieslēgšana/ izslēgšana	Nospiediet un turiet taustiņu .
Zvanīšana	① Ievadiet numuru. ② Nospiediet taustiņu .
Skaļuma regulēšana	Nospiediet skaļuma taustiņus tālruņa kreisajā sānā.
Atbildēšana uz zvanu	Atveriet tālruņa pārsegu vai nospiediet taustiņu .
Sarunas pārtraukšana	Īsi nospiediet taustiņu .

Neatbildēto zvanu tūlītēja apskate	① Atveriet tālruņa pārsegu un nospiediet izvēles taustiņu **Neatb.**. ② Ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu, lietojot augšup un lejup vērsto taustiņu. ③ Lai piezvanītu, nospiediet taustiņu .
Pēdējā numura atkārtošana	Divreiz nospiediet taustiņu .
Ātrā numuru izsaukšana	Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu atbilstošo taustiņu (**2** – **9**). Vai arī nospiediet taustiņu (**2** – **9**) un .
SIM kartē saglabāta numura izsaukšana	Ievadiet SIM kartes vietas numuru, nospiediet taustiņu # un .
Balss pasta noklausīšanās	Nospiediet un turiet taustiņu **1**.

Numuru saglabāšana tālruņu katalogā	① Ievadiet numuru. ② Nospiediet izvēles taustiņu **Sagl.**. ③ Izvēlieties atmiņas veidu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ④ Ja izvēlējāties **Tālrunī**, izvēlieties numura veidu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ⑤ Ievadiet nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. ⑥ Ja izvēlējāties **SIM**, ievadiet vietas numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
Numura meklēšana tālruņu katalogā	① Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katal.**. ② Izvēlieties **Atrast vārdu**. ③ Ievadiet vārdu. ④ Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. ⑤ Ja nepieciešams, nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. ⑥ Nospiediet taustiņu , lai izsauktu numuru.

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

Divu frekvenču joslu GSM tālrunis GSM900/GSM1800

(Preces nosaukums)

SGH-E330

(Modeļa numurs)

Ražotājs:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

(rūpnīcas nosaukums, adrese)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām:

Drošība	:	**EN 60950-1:2001**
EMC	:	**EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
		EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	:	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Tīkls	:	**EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10.rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA laboratorijā

un tā ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.31

Yong-Sang Park / Realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.